



Synology DiskStation DS3617xs

Installasjonsveiledning for maskinvare

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Før du starter

Innholdet i pakken.....	3
Synology DiskStation - overblikk.....	4
Sikkerhetsinstruksjoner.....	5

Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Verktøy og deler for diskinstallasjon.....	6
Installere disker.....	6
Starte opp DiskStation.....	9
Legg til en RAM-modul.....	10
Legge til ett nettverkskort.....	12
Erstatte systemvifte.....	15

Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

Installer DSM med Web Assistant.....	16
Lær mer.....	16


Vedlegg A: Spesifikasjoner

Vedlegg B: LED-indikatortabell


Før du starter

Takk for at du har kjøpt dette Synology-produktet! Før du setter opp din nye DiskStation, må du sjekke innholdet i pakken for å kontrollere at du har mottatt alle delene nedenfor. I tillegg må du sørge for å lese sikkerhetsanvisningene nøye for å unngå skader på deg selv og DiskStation.

Innholdet i pakken

Hovedenhet x 1	Strømkabel x 1
	
	RJ-45 LAN-kabel x 2
	
	Skruer for 2,5" harddisker x 52
	
Nøkkel til harddiskskuffen x 2	
	



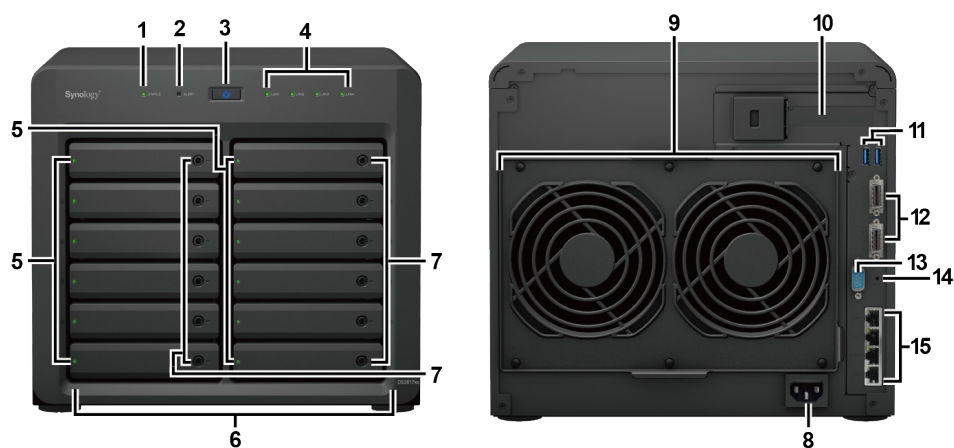





Synology DiskStation - overblikk



Nr.	Artikkelnavn	Plassering	Beskrivelse
1	Statusindikator	Frontpanel	Viser statusen til systemet. For mer informasjon, se "Vedlegg B: LED-indikatorertabell".
2	Varselsindikator		Viser advarsler vedrørende vifte eller temperatur. For mer informasjon, se "Vedlegg B: LED-indikatorertabell".
3	Av/på-knapp		1. Trykk for å slå på DiskStation. 2. For å slå av DiskStation, trykker du og holder inne til du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke.
4	LAN-indikator		Viser statusen til nettverkstilkoblingen. For mer informasjon, se "Vedlegg B: LED-indikatorertabell".
5	Diskstatusindikator		Viser statusen til den installerte disken. For mer informasjon, se "Vedlegg B: LED-indikatorertabell".
6	Diskskuff		Installer disker (harddisker eller SSD-er) her.
7	Diskskufflås		Lås eller lås opp stasjonsskuffer.
8	Strømport	Bakpanelet	Koble til AC-strømledningen her.
9	Vifte		Fjerner overskuddsvarme og kjøler ned systemet. Hvis viften svikter, vil DiskStation avgi et pipende lydsignal.
10	PCI Express-utvidelsesåpning		Støtter nettverks grensesnittkortet PCIe x8.
11	USB 3.0-port		Koble til eksterne disker eller andre USB-enheter på DiskStation her.
12	Utvidelsesport		Koble til Synology-utvidelsenheten ¹ på DiskStation her.
13	Konsollport		Denne porten brukes kun for produksjonsformål.
14	RESET-knapp		1. Trykk og hold inne til du hører et lydsignal for å gjenopprette standard IP-adresse, DNS Server og passord for admin-kontoen. 2. Trykk og hold inne til du hører et lydsignal, og deretter trykker du og holder inne på nytt til du hører tre lydsignaler for å tilbakestille DiskStation til statusen "Ikke installert" slik at DiskStation Manager (DSM) kan installeres på nytt.
15	LAN-port		Koble til nettverkskabler her.

¹ For mer informasjon om Synology-utvidelsenheter som støttes av din DiskStation, gå til www.synology.com.

Sikkerhetsinstruksjoner

	Hold produktet borte fra direkte solskinn og fra kjemikalier. Forsikre deg om at miljøet ikke utsettes for plutselige forandringer i temperatur og luftfuktighet.
	Plasser alltid produktet med riktig side opp.
	Ikke plasser i nærheten av væske.
	Trekk ut strømkabelen før du rengjør produktet. Tørk av med fuktig papirtørk. Ikke bruk kjemiske eller aerosolbaserte rengjøringsmidler.
	For å forhindre at enheten velter, bør du ikke plassere den på vogner eller ustabile overflater.
	Strømkabelen må kobles til korrekt strømspenning (volt). Kontroller at AC-spenningen som leveres fra uttaket, er korrekt og stabil.
	For å fjerne all elektrisk strøm fra enheten må du sørge for at alle strømkabler kobles fra strømkilden.
	Fare for eksplosjon dersom batteriet erstattes med feil type. Kasser brukte batterier etter miljøforskriftene.

Maskinvareoppsett

Verktøy og deler for diskinstallasjon

- En skrutrekker (kun for 2,5"-disker)
- Minst én 3,5" eller 2,5" SATA-disk (gå til www.synology.com for informasjon om kompatible diskmodeller.)

Advarsel: Hvis du installerer en disk som inneholder data, vil systemet formatere disken og slette all eksisterende data. Sikkerhetskopier eventuell viktig data før installasjon.

Installere disk

- 1 Trykk på den høyre delen av en diskskuff for å få ut håndtaket.



- 2 Trekk håndtaket på diskskuffen i retningen som vist nedenfor, for å fjerne diskskuffen.



3 Plasser disker i diskskuffene.

- **For 3,5"-disker:** Fjern festepanelene fra sidene av diskskuffen. Plasser disken i diskskuffen. Deretter setter du inn festepanelene for å holde disken på plass.



- **For 2,5"-disker:** Fjern festepanelene fra sidene av diskskuffen og bevar dem et trygt sted. Plasser disken i det blå området (som vist nedenfor) i diskskuffen. Snu skuffen opp ned og fest skruene for å sikre disken.



4 Sett den lastede diskskuffen inn i den tomme diskbasen.



Merk: Pass på at du skyver skuffen helt inn. Hvis ikke, vil disken kanskje ikke fungere som den skal.

5 Trykk håndtaket slik at det ligger jevnt med frontpanelet og holder diskskuffen på plass.

- 6 Sett nøkkelen til diskskuffen inn i låsen på diskskuffen, vri nøkkelen med klokken (til "-"-posisjonen) for å låse håndtaket på diskskuffen, og fjern deretter nøkkelen.



- 7 Gjenta trinnene ovenfor for å montere alle andre diskere du har gjort klar.
8 Disker blir nummerert som vist nedenfor.



Merk: Hvis du vil opprette et RAID-volum, anbefaler vi at du installerer diskere med samme størrelse for å oppnå best mulig utnyttelse av diskkapasiteten.

Starte opp DiskStation

- 1 Bruk LAN-kabelen til å koble DiskStation til switchen, ruteren eller huben din.
- 2 Koble den ene enden av AC-strømledningen til strømporten på DiskStation, og den andre til strømuttaket.



- 3 Trykk på strømknappen.



Gratulerer! Din DiskStation er nå online og sporbar fra en nettverksdatamaskin.

Legg til en RAM-modul

Følg trinnene nedenfor for å installere, sjekke eller fjerne en RAM-modulen.


Slik installerer du en RAM-modul:

- 1 Slå av din DiskStation. Koble fra alle kabler på DiskStation for å forhindre potensielle skader.
- 2 Fjern de 2 skruene på høyresiden av bakpanelet og trekk sidedekselet i retningen som er vist nedenfor. Legg skruene og dekselet til side.



Viktig: Når du fjerner sidedekselet, eksponerer du sensitive, indre komponenter. Unngå å berøre noe annet enn minnemontasjen når du setter inn eller fjerner til en RAM-modul.

- 3 Sett inn en ny RAM-modul i minneåpningen:
 - a Rett inn hakket i den gylne kanten på modulen med minneåpningsnøkkelen (dvs. hakket i minneåpningen).
 - b Trykk modulen inn i åpningen med en vinkel på 45 grader. RAM-modulen er riktig satt inn når du hører at klipsene klikker på plass.

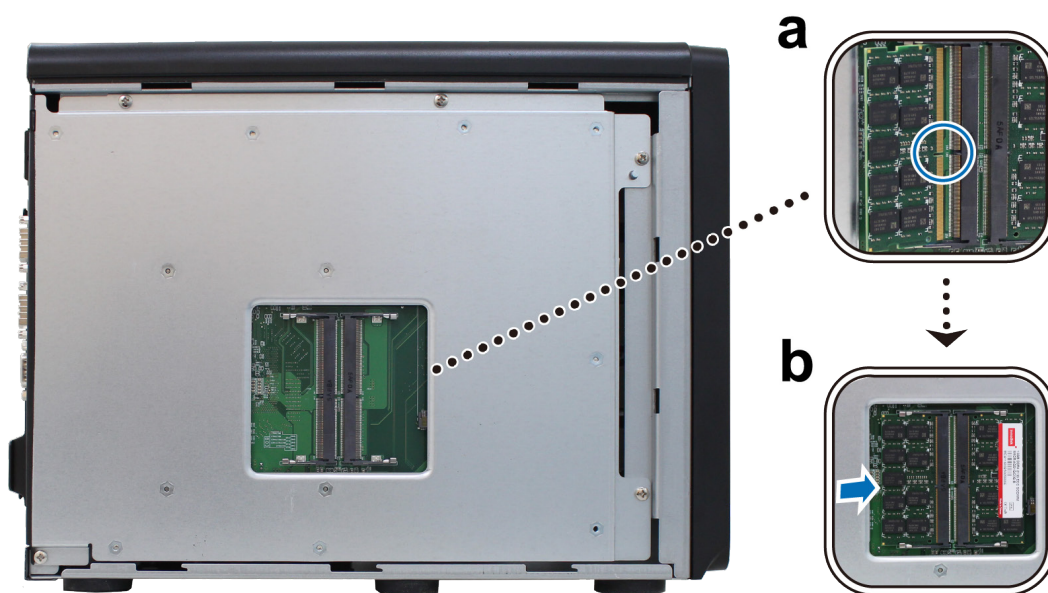

- 4 Sett på sidedekselet igjen. Sett på plass og stram de 2 skruene som du fjernet i trinn 2.
- 5 Koble til kablene du koblet fra i trinn 1, og trykk på og hold av/på-knappen inne for å slå på DiskStation.

Slik sørger du for at DiskStation registrerer den nye minnekapasiteten:


- 1 Installer DiskStation Manager (DSM) Se neste kapittel for mer informasjon.
- 2 Logg inn på DSM som **admin** eller en bruker som tilhører **administrators**-gruppen.
- 3 Kontroller **Totalt fysisk minne** i **Kontrollpanel** > **Infosenter**.

Hvis din DiskStation ikke registrerer minnet eller ikke starter opp, må du kontrollere at RAM-modulen er satt inn på riktig måte.

Slik fjerner du en RAM-modul:

- 1 Følg trinn 1 til 3 i delen "Slik installerer du en RAM-modul" for å slå av DiskStation, koble fra kablene, og fjern sidedekselet.
- 2 Fjerne en RAM-modul:
 - a Spre klipsene på hver side av åpningen forsiktig for å løse ut modulen.
 - b Trekk modulen forsiktig opp og ut av åpningen.

Merk: Hold RAM-modulen i kantene og ikke berør gullkontaktene.

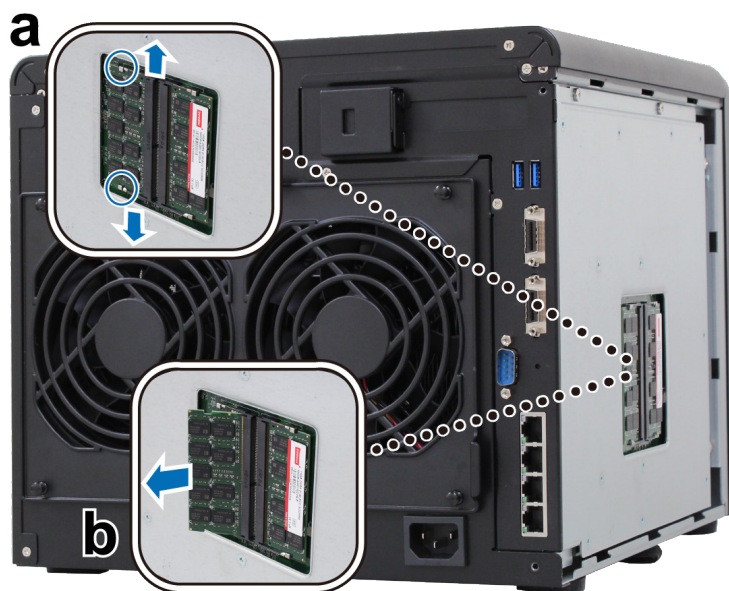


- 3 Sett på sidedekselet igjen. Sett på plass og stram de 2 skruene som du fjernet i trinn 1.

Legge til ett nettverkskort


DiskStation har en PCI Express-utvidelsesåpning, som gjør det mulig for deg å installere 10GbE eller Gigabit-nettverkskort for LAN-portutvidelse.¹ Du må bytte ut den lange braketten (egnet for PC) på nettverkskortet med en kort brakett før du installerer kortet på DiskStation.

Slik bytter du ut en lang brakett med en kort:

- 1 Fjern de 2 skruene i den lange braketten på nettverkskortet, og fjern deretter braketten.

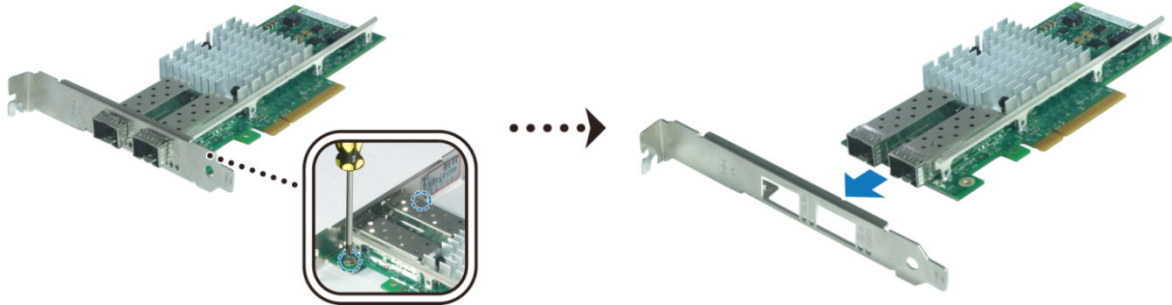

- 2 Bytt ut den lange braketten med en kort, og stram de 2 skruene for å feste den korte braketten.

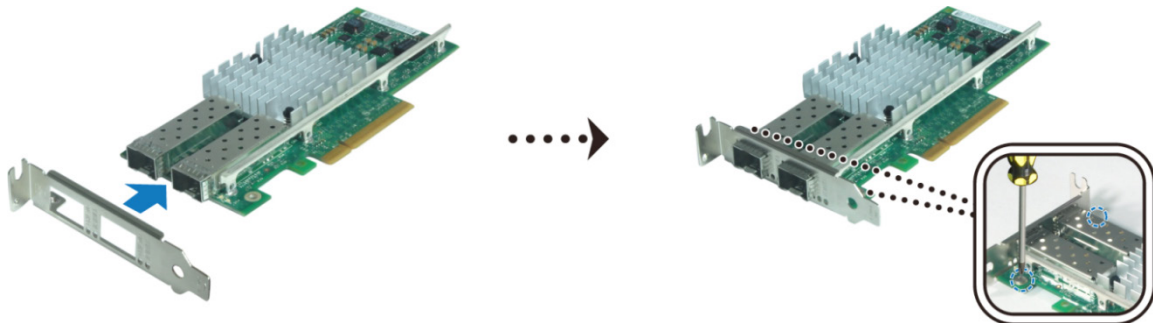

Slik installerer du nettverkskortet:


- 1 For å skru av DiskStation, trykk inn og hold inne strømknappen inntil du hører en pipelyd. Koble fra alle kabler på DiskStation for å forhindre potensielle skader.
- 2 Fjern de 2 skruene på oppe på bakpanelet og trekk toppdekelet i retningen som er vist nedenfor.



¹ For mer informasjon om støttede 10GbE- eller Gigabit-nettverkskort, gå til www.synology.com.

3 Fjern beskyttelsen til utvidelsesåpningen:

- a Juster posisjonen til DiskStation slik at toppen er vendt mot deg, med diskskuffene på høyre side.
- b Trekk klipsen over beskyttelsen til utvidelsesåpningen i retningen som vist nedenfor.
- c Fjern beskyttelsen.

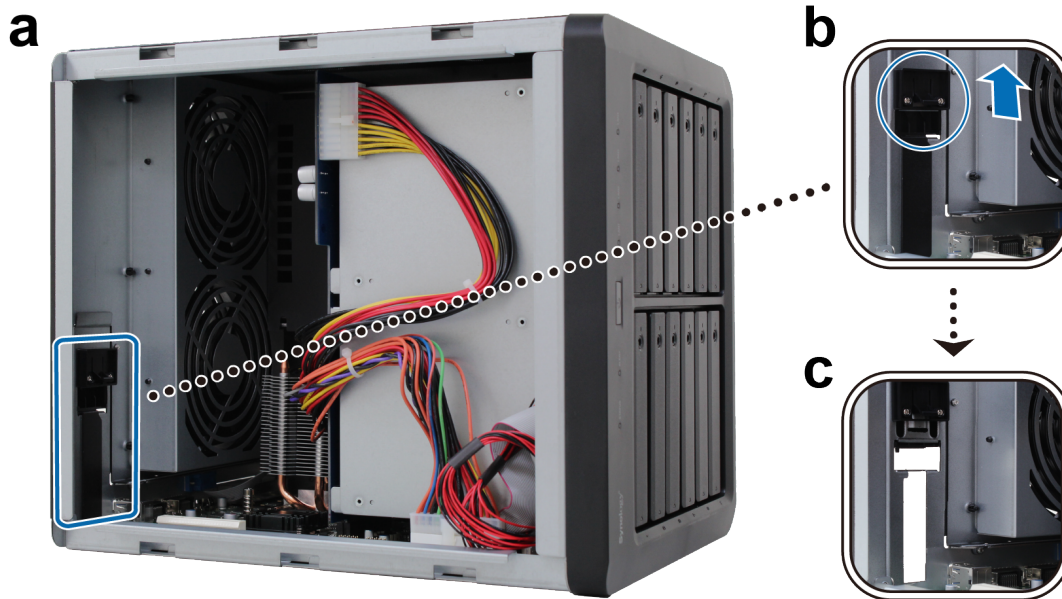


4 Slik installerer du nettverkskortet:

- a Rett inn kortets kontakter med utvidelsesåpningen.



b Skyv kortet og braketten nedover med et fast og jevnt trykk med to fingre.

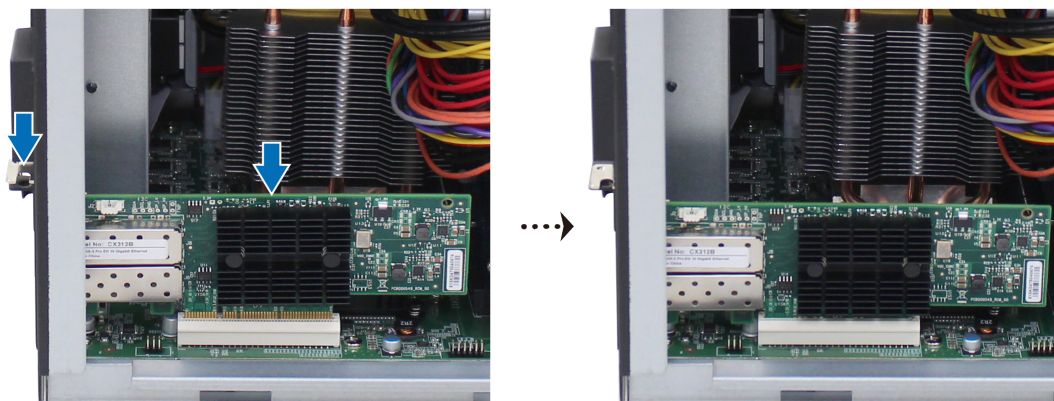

c Skyv tilbake klipsen for å sikre det nylig innsatte kortet.



Merk: Kontroller at kontaktene er riktig tilkoblet. Hvis ikke, vil nettverksgrensesnittkortet kanskje ikke fungere som det skal.

5 Sett på plass toppdekslet og erstatt og stram til de 2 skruene som du fjernet i trinn 2.

Erstatte systemvifte


DiskStation gir fra seg et lydsignal hvis en av systemviftene ikke fungerer. Følg trinnene nedenfor for å erstatte en viftemodul som ikke fungerer med en ny.

Slik erstatter du en systemviftemodul:

- 1 Slå av din DiskStation. Koble fra alle kabler på DiskStation for å forhindre potensielle skader.
- 2 Trekk ut de 6 stiftene som sikrer viftemodulen.



- 3 Trekk ut den sviktende viftemodulen og fjern den fra DiskStation.
- 4 Installer en ny viftemodul:
 - a Installer en ny modul med strømkontakten nederst, slik at den festes til chassiset på riktig måte.

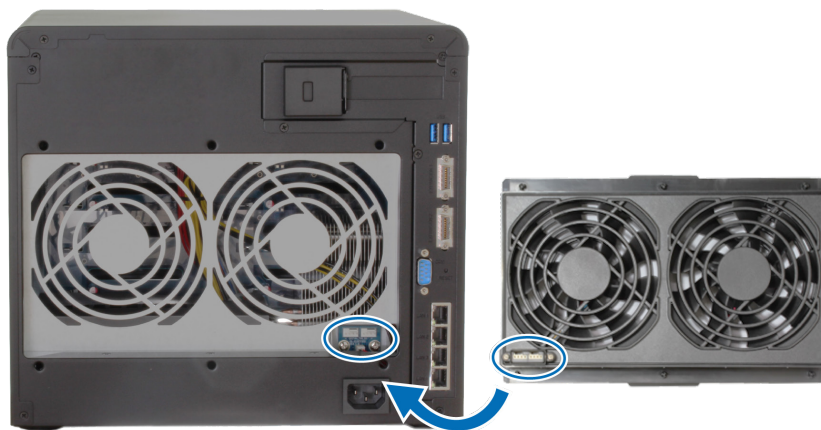

- b Kontroller at alle de 6 stiftene på den nye modulen trekkes utover før modulen plasseres i DiskStation og trykk deretter stiftene tilbake på plass for å feste viftemodulen.

Installerer DSM på DiskStation

Når oppsettet av maskinvaren er fullført, installerer du DiskStation Manager (DSM) – Synologys nettleserbaserte operativsystem – på din DiskStation.

Installerer DSM med Web Assistant

DiskStation leveres med et innebygget verktøy kalt Web Assistant, som hjelper deg med å laste ned den siste versjonen av DSM fra Internett og installere den på DiskStation. For å bruke Web Assistant, følger du trinnene nedenfor.

- 1 Slå på DiskStation.
- 2 Åpne en nettleser på en datamaskin som er tilkoblet det samme nettverket som DiskStation.
- 3 Angi én av følgende adresser i adresselinjen i nettleseren din:
 - a find.synology.com
 - b diskstation:5000
- 4 Web Assistant vil bli startet i nettleseren. Den vil søke etter og finne DiskStation på det lokale nettverket. Statusen til DiskStation skal være **Ikke installert**.



- 5 Klikk på **Koble til** for å starte oppsettprosessen og følg instruksjonene på skjermen.

Merk:

1. DiskStation må være tilkoblet Internett for å installere DSM med Web Assistant.
2. Foreslåtte nettlelere: Chrome, Firefox.
3. Både DiskStation og datamaskinen må være på samme lokale nettverk.

- 6 Hvis du ved et uhell forlater installasjonsprosessen før den er ferdig, logger du inn på DSM som admin (standard administrativt kontonavn) med tomt passordfelt.

Lær mer

Gratulerer! Din DiskStation er nå klar til bruk. For mer informasjon om nettressurser for DiskStation, kan du gå til www.synology.com.

Spesifikasjoner

Element	DS3617xs
Interne diskere	3,5" / 2,5" SATA III / SATA II x 12
Maks. kapasitet	<ul style="list-style-type: none"> • 120 TB (12 x 10TB HDD) • 360TB med DX1215 (utvidelsesenheter) x 2
Porter for eksterne enheter	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 x 2 • Utvidelsesport x 2
LAN-porter	Gigabit x 4 (støtter 1 valgfritt PCIe x 8-nettverkskort)
Størrelse (H x B x D) (mm)	270 x 300 x 340
Vekt (kg)	9,8
Støttede klienter	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 og senere • Mac OS X 10.10 og nyere
Filsystemer	<ul style="list-style-type: none"> • Intern: Btrfs, ext4 • Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT¹
Støttede RAID-typer	<ul style="list-style-type: none"> • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Sertifikater	• FCC-klasse B • CE-klasse B • BSMI-klasse B
HDD-dvalemodus	Ja
Planlagt strøm på/av	Ja
Wake on LAN	Ja
Språkløkalisering	<ul style="list-style-type: none"> • English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
miljøkrav	<ul style="list-style-type: none"> • Linjespenning: 100V til 240V AC • Frekvens: 50/60Hz • Driftstemperatur: 40 til 104 °F (5 til 40 °C) • Lagringstemperatur: -5 til 140 °F (-20 til 60 °C) • Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF

Merk: Modellspekifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.synology.com for oppdatert informasjon.

¹ Støtte for exFAT kan aktiveres ved å kjøpe og laste ned exFAT Access i Pakkesenter.

LED-indikatorortabell

LED-indikator	Farge	Status	Beskrivelse
STATUS	Grønn	Statisk	Volum normalt
	Oransje	Blinkende	Volum degradert/Volum brutt sammen
			Volum ikke opprettet
			DSM ikke installert
Av		HDD-dvalemodus	
ALERT	Oransje	Blinkende	Viftesvikt/overtemperatur
	Av		Systemet normalt
Strøm	Blå	Statisk	Slått på
		Blinkende	Starter opp/Avslutter
	Av		Slått av
Fremre LAN	Grønn	Statisk	Gigabit tilkoblet
		Blinkende	Gigabit-nettverk aktivt
	Oransje	Statisk	100 Mbps tilkoblet
		Blinkende	100 Mbps-nettverk aktivt
	Av		10 Mbps tilkoblet
			Ingen nettverk
Bakre LAN (på oversiden av jack)	Grønn	Statisk	Gigabit tilkoblet
	Oransje	Statisk	100 Mbps tilkoblet
	Av		10 Mbps tilkoblet
			Ingen nettverk
Bakre LAN (på undersiden av jack)	Grønn	Statisk	Nettverk tilkoblet
		Blinkende	Nettverk aktivt
	Av		Ingen nettverk
Diskstatusindikator (på skuff)	Grønn	Statisk	Disk klar og inaktiv
		Blinkende	Åpner disk
	Oransje	Statisk	Diskfeil
	Av		Ingen intern disk

Merk: Modellspefikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.synology.com for oppdatert informasjon.

SYNOLOGY, INC. SLUTTBRUKERLISENS

VIKTIG–LES NØYE: DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN ("EULA") ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE MELLOM DEG (ENTEN EN ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHET) OG SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") ANGÅENDE SYNOLOGY-PROGRAMVAREN SOM ER INSTALLERT PÅ SYNOLOGY-PRODUKTET SOM DU HAR KJØPT ("PRODUKTET"), ELLER LASTET NED PÅ LOVLIG VIS FRA WWW.SYNOLOGY.COM ELLER VIA ANDRE KANALER SOM SYNOLOGY HAR GJORT TILGJENGELIG ("PROGRAMVAREN").

DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE EULA VED Å BRUKE PRODUKTENE SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ PRODUKTENE ELLER EN ENHET SOM ER TILKOBLET PRODUKTENE. HVIS DU IKKE GODTAR BETINGELSENE I DENNE EULA, KAN DU IKKE BRUKE PRODUKTENE SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, ELLER LASTE NED PROGRAMVAREN FRA WWW.SYNOLOGY.COM ELLER VIA ANDRE KANALER SOM SYNOLOGY HAR GJORT TILGJENGELIG. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORHANDLERENS GJELDENE RETURPRAKSIS.

Del 1. Begrenset programvarelisens. I henhold til betingelsene i denne SBL, gir Synology deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens for installasjon, kjøring og bruk av én kopi av Programvaren lastet inn på Produktet eller på enheten din og kun i forbindelse med din autoriserte bruk av Produktet.

Del 2. Dokumentasjon. Du kan lage og bruke et rimelig antall kopier av enhver dokumentasjon som følger med Programvaren, forutsatt at slike kopier kun vil bli brukt for interne forretningsformål og ikke skal gjenpubliseres eller redistribueres (enten i papirkopi eller elektronisk form) til noen tredjepart.

Del 3. Sikkerhetskopier. Du kan lage et rimelig antall kopier av Programvaren, men kun for sikkerhetskopierings- og arkiveringsformål.

Del 4. Oppdateringer. Enhver Programvare som leveres til deg av Synology eller gjøres tilgjengelig på Synology sin nettside på www.synology.com ("Nettsiden") eller gjennom en annen kanal som tilbys av Synology som oppdaterer eller supplementerer den originale Programvaren, er underlagt denne SBL, med mindre det følger med separate lisensbetingelser i slike oppdateringer eller tillegg, i hvilket tilfelle slike separate betingelser er overordnet.

Del 5. Lisensbegrensninger. Lisensen som er presentert i Del 1, 2 og 3 gjelder kun i den grad du har bestilt og betalt for Produktet og dersom den gjengir alle dine rettigheter med hensyn til Programvaren. Synology forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er oppgitt til deg i denne EULA. Uten å legge begrensninger på det foregående, skal du ikke autorisere eller tillate at en tredjepart: (a) bruker Programvaren i noen annen hensikt enn i forbindelse med Produktet, (b) lisensiere, distribuere, lease, leie, låne, overføre, overskrive eller på annen måte avhende Programvaren, (c) omvendt konstruere, dekompile, demontere eller prøve å avdekke kildekoden til, eller forretningshemmeligheter forbundet med, Programvaren, unntatt og kun i den grad det er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov til tross for denne begrensningen, (d) tilpasse, modifisere, endre, oversette eller lage noen avledede arbeider av Programvaren, (e) fjerne, endre eller dekke til merknaden om opphavsrett eller andre rettighetsmerknader på Produktet, eller (f) omgå eller prøve å omgå metoder anvendt av Synology for å kontrollere tilgang til komponentene, egenskapene eller funksjonene til Produktet eller Programvaren. Underlagt begrensningene som er spesifisert i denne Del 5, er det ikke forbudt å tilby tjenester som blir vertet av Synology-produktet til en tredjepart for kommersielle formål.

Del 6. Åpen kildekode. Programvaren kan inneholde komponenter lisensiert til Synology under GNU General Public Licence ("GPL-komponenter"), for tiden tilgjengelig hos <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Betingelsene i GPL gjelder kun med hensyn til GPL-komponentene i den grad at denne SBL er i konflikt med betingelsene i GPL med hensyn til din bruk av GPL-komponentene, og i så tilfelle sier

du deg enig i å være bundet av GPL med hensyn til din bruk av slike komponenter.

Del 7. Revisjon. Synology vil ha rett til å revidere og granske din overholdelse av betingelsene i denne SBL. Du aksepterer å gi Synology rett til tilgang til dine lokaler, utstyr, bøker, fortegnelser og dokumenter og på andre måter i rimelig grad å samarbeide med Synology for å gjennomføre en slik revisjon/granskning fra Synology eller deres representanter med autorisasjon fra Synology.

Del 8. Eierskap. Programvaren er en verdifull eiendom av Synology og deres lisensgivere og er beskyttet av opphavsretter og andre immaterielle rettighetslover og avtaler. Synology eller deres lisensgivere eier alle rettigheter, titler og interesser i og til Programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Del 9. Begrenset garanti. Synology tilbyr en begrenset garanti om at Programvaren i hovedtrekk vil være i overensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Programvaren, dersom de eksisterer, eller som på annen måte fremstilt på Nettsiden, i perioden som dine lokale lover krever. Synology vil, innenfor rimelige kommersielle rammer og etter eget for godtbeholdende, enten korrigere enhver slik manglende konformitet i Programvaren eller erstatte enhver Programvare som ikke er i overensstemmelse med den førnevnte garantien, forutsatt at du melder fra skriftlig til Synology om slik manglende overensstemmelse innen garantiperiodens utløp. Den førnevnte garantien gjelder ikke for manglende overensstemmelse som følge av: (w) bruk, reproduksjon, distribusjon eller publisering som ikke er i overensstemmelse med denne EULA, (x) enhver egentilpasning, modifisering eller annen endring av Programvaren av noen andre enn Synology, (y) kombinerings av Programvaren med produkter, tjenester eller andre emner levert av noen andre enn Synology eller (z) din manglende overholdelse av denne EULA.

Del 10. Støtte. I løpet av perioden som er spesifisert i Del 9, vil Synology gjøre støttetjenestene tilgjengelig for deg. Etter den aktuelle periodens utløp vil støtte for Programvaren være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel.

Del 11. Begrensning av garantiansvar. UNNTATT SOM UTTRYKkelig FORKLART OVENFOR, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" OG MED ALLE FEIL. SYNOLOGY OG DERES LEVERANDØRER FRASIER SEG HERVED ALT ANNET GARANTIANSVAR, UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT OG LOVFESTET, ENTEN MED RETTSLIG GRUNNLAG ELLER IKKE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT BRUKSFORMÅL, FORDRING OG UKRENKELIGHET, MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN. UTEN Å LEGGE BEGRENSNINGER PÅ DET FOREGÅENDE, GARANTERER SYNOLOGY IKKE AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN FEIL, VIRUSER ELLER ANDRE DEFEKTER.

Del 12. Ansvarsfraskrivelse ved visse skader. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SYNOLOGY ELLER DERES LISENSGLIVERE HOLDES ANSVARLIG FOR TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE, TAPSFØLGENDE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER ANSVAR OVERHODET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INFORMASJON, FORTJENESTE, PROFITT ELLER FORRETNINGER) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, DENNE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE EULA), ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM SYNOLOGY ER GJORT KJENT MED MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER.

Del 13. Ansvarsbegrensning. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR SOM FØLGER AV ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SBL ELLER PROGRAMVAREN, ER BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM DU FAKTISK BETALTE FOR PRODUKTET, UTEN HENSYN TIL OMFANGET AV SKADER SOM DU KAN PÅFØRES ELLER KAN PÅFØRES ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI. Den forutående fraskrivelse av garantiansvar, fraskrivelse av ansvar for visse skader og begrensning i ansvar, vil gjelde i hele det omfanget som gjeldende lov tillater. Lovene i enkelte stater/jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av impliserte garantier eller ekskludering eller begrensning av visse skader. I den grad disse lovene gjelder for denne EULA, kan det være at ekskluderingene og begrensningene som er fremsatt ovenfor ikke gjelder for deg.

Del 14. Eksportrestriksjoner. Du aksepterer at Programvaren er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Programvaren, inkludert uten begrensning US Export Administration Regulations (amerikanske eksportforskrifter).

Del 15. Opphør. Synology kan avslutte denne SBL, dersom du ikke overholder betingelsene deri, uten hensyn til andre rettigheter. I et slikt tilfelle må du opphøre å bruke Programvaren og ødelegge alle kopier av Programvaren og alle dens bestående deler.

Del 16. Overdragelse. I henhold til denne SBL, kan du ikke overføre eller tildele rettighetene dine til en tredjepart, unntatt for det som er forhåndsinstallert i Produktene. Enhver slik overføring eller tildeling bryter med betingelsene fremsatt i det forutgående, og blir slik å regne som ugyldig.

Del 17. Gjeldende lovverk. Med mindre det er uttrykkelig forbudt i lokale lover, er denne EULA styrt av, og utformet i henhold til, lovene i Folkerepublikken Kina (R.O.C. eller Taiwan) uten hensyn til konflikterende rettsprinsipper som bestrider dette.

Del 18. Konfliktløsning. Enhver disputt, rettstvist eller krav som har utgangspunkt i, eller er relatert til, denne SBL, vil utelukkende og endelig bli løst ved mekling utført av tre nøytrale meklere i overholdelse med prosedyrene i Folkerepublikken Kinas volgiftslover og relaterte håndhevsregler. I slike saker skal meklingen begrenses til disputten mellom deg og Synology. Meklingen, eller deler av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal finne sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og meklingsprosedyrene skal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på mandarin-kinesisk. Meklingen skal være endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk myndighet. Du forstår at i fravær av denne forutsetningen, ville du hatt rett til å kreve forhandlinger i en slik konflikt, uoverenstemmelse eller kravfremsettelse foran en domstol, inkludert retten til å føre gruppesøksmål, og du fraskriver deg eksplisitt og bevisst disse rettighetene og aksepterer å løse enhver konflikt gjennom bindende mekling i overensstemmelse med forutsetningene i denne del 18. Ingenting i denne seksjonen skal hindre eller begrense Synology i forsøk på å søke forføyninger eller andre slike rettigheter og oppreisninger, som er tillat ved lov eller billighetserstatning for noen som helst faktiske eller truende brudd på forutsetninger i denne SLA vedrørende Synologys intellektuelle eiendomsrettigheter.

Del 19. Advokathonorar. I alle meklinger, forhandlinger eller andre juridiske handlinger eller prosedyrer for å hevde rettigheter eller søke oppreisning under denne EULA, vil den rådende part være forpliktet til å dekke utgifter, i tillegg til andre oppreisninger som den kan ha rett på, kostnader og rimelige advokathonorarer.

Del 20. Delvis ugyldighet. Dersom noen forutsetninger i denne SLA kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar av en domstol i en rettmessig jurisdiksjon, vil den resterende part av denne SLA gjelde og være fullt og helt håndhevbar.

Del 21. Hele avtalen. Denne SBL inneholder hele avtalen mellom Synology og deg med hensyn til Programvaren og tema for denne avtalen, og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser og enigheter, enten muntlige eller skriftlige. Ingen tillegg, endringer eller avkall på noen av forskriftene i denne EULA vil være gyldige, med mindre de er fremholdt i skriftlig form og signert av partene som skal bindes derav.

SYNOLOGY, INC. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ("GARANTIEN") GJELDER FOR PRODUKTENE (SOM DEFINERT NEDENFOR) TIL SYNOLOGY, INC. OG DERES SAMARBEIDSPARTNERE, INKLUDERT SYNOLOGY AMERICA CORP. (SAMMEN REFERERT TIL SOM "SYNOLOGY"). VED Å ÅPNE PAKKEN SOM INNEHOLDER OG/ELLER BRUKE PRODUKTET, AKSEPTERER DU OG SIER DEG ENIG I Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN, MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTET. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORHANDLERENS GJELDENE RETURPRAKSIS.

Del 1. Definisjoner. (a) "Nytt produkt", inkludert: (1) "Kategori I-produkt" viser til Synology-produktmodellene RS810+, RS810RP+, RX410, alle FS-seriemodeller, alle DS/RS NAS-modeller med XS+/XS-suffikset (unntatt RS3413xs+) i eller etter 13-serien, og alle DX/RX/RXD-utvidelsesenheter med 12 eller flere stasjonsluker i eller etter 13-serien, 10GbE NIC, DDR4-2133- og DDR3-1600-minnemoduler. (2) "Kategori II-produkt" viser til Synology-produktmodellene RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, NVR216, VS360HD, VS240HD og alle andre minnemoduler som ikke er inkludert i kategori I. (3) "Kategori III-produkt" viser til Synology-produktmodellene som oppfyller følgende krav: alle DS NAS-modeller uten XS+/XS-suffikset og med 5 eller flere stasjonsluker i eller etter 12-serien, alle RS NAS-modeller uten XS+/XS-suffikset i eller etter 12-serien og alle DX/RX-utvidelsesenheter med 4 eller 5 stasjonsluker i eller etter 12-serien. (4) "Kategori IV-produkt" viser til alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden etter 1. mars 2008. (5) "Kategori V-produkt" viser til alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden før fredag 29. februar 2008. (b) "Restaurert produkt" viser til alle Synology-produkter som er restaurert og selges direkte av Synology via Nettbutikken, ikke inkludert de som selges av autoriserte Synology-distributører eller -forhandlere. (c) "Kunden" viser til den opprinnelige personen eller entiteten som kjøper Produktet fra Synology eller en autorisert Synology-distributør eller -forhandler. (d) "Nettbutikken" viser til nettbutikken som drives av Synology eller Synologys samarbeidspartner. (e) "Produktet" viser til et Nytt produkt eller et Restaurert produkt og maskinvare som Synology har bygget inn i Produktet, samt vedlagt dokumentasjon. (f) "Programvaren" viser til Synologys eiendomsbeskyttede programvare som følger Produktet når det ble kjøpt av Kunden, lastes ned av Kunden fra Nettsiden eller er forhåndsinstallert på Produktet av Synology, og inkluderer en hvilken som helst maskinprogramvare (fastvare), tilhørende medier, bilder, animasjoner, videoer, lyd, tekst og tilleggsprogrammer innarbeidet i programvaren eller Produktet og enhver oppdatering eller oppgradering av slik programvare. (g) "Garantiperioden" viser til perioden som starter den datoen Kunden kjøper Produktet og slutter (1) fem år etter denne datoen for Kategori I-produkter; (2) tre år etter denne datoen for Kategori II- & III-produkter; eller (3) to år etter denne datoen for Kategori IV-produkter; eller (4) ett år etter denne datoen for Kategori V-produkter; eller (5) 90 dager etter denne datoen for Overholte produkter, unntatt de som selges "som de er" eller med "ingen garanti" på Online Store. (h) "Nettsiden" viser til Synologys nettside på www.synology.com.

Del 2. Begrenset garanti og oppreisninger

2.1 Begrenset garanti. Under betingelsene fremsatt i Del 2.6, garanterer Synology overfor Kunden at hvert Produkt (a) er fri for materielle defekter i utførelse og (b) at det ved normal bruk i all hovedsak vil yte i overensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Produktet under Garantiperioden. Synology garanterer Programvaren, slik som fremholdt i den tilhørende slisensavtalen for sluttbrukere som følger med Produktet, om noen. Synology

gir ingen garanti for Restaurerte produkter som selges "som de er" eller med "ingen garanti" i Nettbutikken.

2.2 Eksklusiv oppreisning. Dersom Kunden melder fra om manglende overensstemmelse med noen av garantiene som er fremholdt i del 2.1 innen den gjeldende Garantiperiodens utløp på en slik måte som fremholdt nedenfor, vil Synology, ved bekreftelse på den manglende overensstemmelse, som Synology selv velger det: (a) forsøke innenfor rimelige kommersielle rammer å reparere Produktet, eller (b) erstatte det ikke-overensstemmende Produktet eller del derav ved retur av hele Produktet i overensstemmelse med del 2.3. Det forutgående oppgir Synologys fullstendige garantiansvar og Kundens egen og eksklusive oppreisning for ethvert brudd på garantien under del 2.1 eller noen som helst andre defekter eller mangler i Produktet. Kunden vil, innenfor rimelige rammer, bistå Synology i diagnose av problemet og bekreftelse av enhver manglende overensstemmelse med Produktet. Garantien som er fremsatt i del 2.1 inkluderer ikke: (1) noen som helst garanti med hensyn til Programvaren, (2) fysisk installasjon eller fjerning av Produktet fra Kundens lokaler, (3) besøk i Kundens lokaler, (4) arbeid som er nødvendig for å utføre reparasjoner eller erstatte defekte deler, annet enn i løpet av Synologys eller deres kontraktfestede tjenesteyteres vanlige åpningstider, inkludert helger, og tjenesteyteres hellig- og feriedager, (5) arbeid med utstyr eller programvare fra tredjeparter, (6) enhver garanti for harddisken dersom installert av Kunden eller en annen tredjepart, eller (7) enhver garanti for kompatibilitet med harddisken.

2.3 Retur. Ethvert produkt returnert av Kunden under del 2.2 må tilskrives et varereturautoriseringsnummer ("VAR"/VAR-nummer) av Synology før forsendelse og må returneres i overensstemmelse med Synologys til en hver tid gjeldende VAR-prosedyrer. Kunden kan kontakte en hvilken som helst autorisert Synology distributør eller -forhandler, eller Synologys kundesøtte for å få hjelp med å få tildelt et VAR-nummer og må fremlegge bevis på kjøp og produktets serienummer, når man ber om slik assistanse. For garantikrav, må Kunden returnere hele Produktet til Synology i overensstemmelse med denne del 2.3 for å ha rett på dekning under denne Garantien. Ethvert produkt som returneres uten VAR-nummer eller ethvert Produkt som er demontert (unntatt under veiledning fra Synology) vil bli avvist og returnert til Kunden på Kundens regning. Ethvert produkt som er tildelt et VAR-nummer, må returneres i samme tilstand som det ble mottatt fra Synology, til den adressen som er oppgitt av Synology, med returfrakten betalt, i en pakning som er tilstrekkelig til å beskytte innholdet deri og med VAR-nummeret (varereturautorisasjonsnummeret) tydelig påført på utsiden av pakken. Kunden er ansvarlig for forsikring og risiko for tap med hensyn til returnerte enheter, inntil de er mottatt av Synology. Et Produkt som er tildelt VAR-nummer, må returneres innen femten (15) dager etter utstedelse av gjeldende VAR-nummer.

2.4 Erstatning fra Synology. Dersom Synology velger å erstatte et Produkt under denne Garantien, slik som fremholdt i Del 2.1, vil Synology sende et innbytteprodukt på Synologys regning med den forsendelsesmetode som Synology velger, etter mottak av det ikke-overensstemmende Produktet i overensstemmelse med Del

2.3 og validering fra Synology vedrørende den manglende overensstemmelsen med Garantien. I enkelte land kan Synology, etter eget forgodtbefinnende, ta i bruk Synology-erstatningstjeneste for enkelte produkter, hvor Synology vil sende et erstatningsprodukt til Kunden før de har mottatt det ikke-overensstemmende Produktet som ble returnert av Kunden ("Synology-erstatningstjeneste").

2.5 Støtte. I løpet av Garantiperioden vil Synology gjøre kundestøttetjenestene tilgjengelig for Kunden. Etter garantiperiodens utløp, vil støtte for Produktene være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel.

2.6 Unntak. De foregående garantiene og garantiforpliktelsene gjelder ikke for Produkter som (a) har vært installert eller brukt på en måte som ikke er spesifisert eller beskrevet i produktspesifikasjonene, (b) har blitt reparert, modifisert eller endret av noen andre enn Synology eller dets agenter eller utnevnte, (c) har på noen måte vært misbrukt, mishandlet eller skadet, (d) har vært brukt sammen med enheter som ikke er levert av Synology annet enn den maskinvare eller programvare som Produktet er designet for, eller (e) på annen måte ikke overensstemmer med produktspesifikasjonene og slik feil ikke kan tilskrives årsaker som ligger innenfor eller under Synologys kontroll. De forutgående garantiene vil videre være ugyldige dersom (1) Kunden demonterer Produktet, unntatt som autorisert av Synology, (2) Kunden ikke utfører korreksjoner, endringer, forsterkninger, forbedringer eller annen oppdatering som gjøres tilgjengelig for Kunden av Synology, eller (3) Kunden implementerer, installerer eller bruker korreksjoner, modifiseringer, forsterkninger, forbedringer eller annen oppdatering som gjøres tilgjengelig av en tredjepart. Garantien som er fremholdt i del 2.1 vil opphøre når Kunden selger eller overfører Produktet til en tredjepart.

2.7 Begrensning av garantiansvar. GARANTIENE, FORPLIKTELSENE OG ERSTATNINGSANSVARET TIL SYNOLOGY OG OPPREISNING TIL KUNDEN SOM FREMHOLDT I DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER, OG KUNDEN FRASIER SEG HERVED, FRITAR FRA OG FRASKRIVER SEG, ENHVER ANNEN GARANTI, FORPLIKTELSE ELLER GARANTIANSVAR FRA SYNOLOGY OG ALLE ANDRE RETTIGHETER, KRAV OG OPPREISNINGER TIL KUNDEN MOT SYNOLOGY, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, SOM FØLGER AV LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE, MED HENSYN TIL PRODUKTET, TILHØRENDE DOKUMENTASJON ELLER PROGRAMVARE OG ENHVER ANNEN VARE ELLER TJENESTE LEVERT UNDER DENNE GARANTIEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN: (A) IMPLISERT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK, (B) IMPLISERT GARANTI OM YTELSE VED BRUK I FORRETNINGER OG HANDEL, (C) KRAV OM OVERTREDELSE ELLER UNDERSLAG, ELLER (D) KRAV OM TORT (ENTEN BASERT PÅ FORSØMMELSE, STRENGT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNEN TEORI). SYNOLOGY GARANTERER IKKE PÅ NOEN MÅTE FOR, OG FRASIER SEG SPESIFIKT ETHVERT GARANTIANSVAR SOM GJELDER, DATASIKKERHET OG MULIGHETEN FOR TAP AV DATA PÅ NOE SYNOLOGY PRODUKT. SYNOLOGY ANBEFALER AT KUNDER TAR PASSENDE FORHOLDSREGLER MED HENSYN TIL SIKKERHETSKOPIERING AV DATAENE SOM LAGRES PÅ PRODUKTET. NOEN STATER/JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER IMPLISERTE GARANTIER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG.

Del 3. Ansvarsbegrensninger

3.1 Force Majeure. Synology kan ikke holdes ansvarlig for, ansees å bryte eller misligholde denne Garantien på grunn av, forsinket eller mangel på håndhevelse av denne

Garantien som resultat av en årsak eller et forhold som ligger utenfor dets rimelige kontroll (inkludert, uten begrensning, eller manglende handlinger fra Kundens side).

3.2 Ansvarsfraskrivelse ved visse skader. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SYNOLOGY ELLER DETS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR KOSTNADER VED SKADER, UHELL, INDIREKTE, STRAFFBARE, FØLGENDE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER ANSVAR OVER HODET (INNLKUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INFORMASJON, FORTJENESTE, PROFITT ELLER FORRETNINGER) SOM FØLGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, ENHVER TILHØRENDE DOKUMENTASJON ELLER PROGRAMVARE OG ENHVER ANNEN VARE ELLER TJENESTE SOM TILBYS UNDER DENNE GARANTIEN, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM SYNOLOGY ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

3.3 Ansvarsbegrensning. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR SOM FØLGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA ELLER PROGRAMVAREN, ER BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM DU FAKTISK BETALTE FOR PRODUKTET, UTEN HENSYN TIL OMFANGET AV SKADER SOM DU KAN PÅFØRES ELLER PÅFØRES ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI. Den forutgående fraskrivelse av ansvar for visse skader og begrensning i ansvar, vil gjelde i hele det omfanget som gjeldende lov tillater. Lovene i noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensninger for visse skader. I den grad disse lovene gjelder for dette Produktet, kan det være at ekskluderingene og begrensningene som er fremsatt ovenfor ikke gjelder for deg.

Del 4. Diverse

4.1 Eiendomsretter. Produktet og enhver medfølgende Programvare og dokumentasjon, inkluderer eiendomsrettigheter og intellektuelle eiendomsrettigheter tilhørende Synology og dets tredjeparts leverandører og lisensgivere. Synology forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i de intellektuelle eiendomsrettighetene til Produktet, og ingen tittel eller eiendomsrett til intellektuelle eiendomsrettigheter til eller i Produktet, enhver medfølgende Programvare eller dokumentasjon og enhver annen vare som tilbys under denne Garantien overføres til Kunden under denne garantien. Kunden vil (a) overholde betingelsene til Synology i lisensavtalen for sluttbrukere som følger med all Programvare som tilbys av Synology eller en autorisert Synology distributør eller forhandler, og (b) ikke forsøke å omvendt konstruere Produktet eller komponenter derav eller medfølgende Programvare eller på annen måte urettmessig underslå, omgå eller bryte noen av Synology intellektuelle eiendomsrettigheter.

4.2 Overdragelse. Kunden vil ikke hevde noen av sine rettigheter under denne Garantien, direkte, ved bruk av lover eller på annen måte, uten på forhånd å ha innhentet Synologys skriftlige samtykke.

4.3 Ingen tilleggsbetingelser. Unntatt som utrykkelig tillatt under denne Garantien, vil ingen part være bundet av, og hver part motsetter seg spesifikt, enhver betingelse eller annen forordning som er i konflikt med forutsetningene i denne Garantien, som er fremsatt av den andre part i en kjøpsordre, mottak, akseptering, bekreftelse, korrespondanse eller på annen måte, med mindre hver part spesifikt og skriftlig sier seg enig i slike forutsetninger. Videre, i tilfelle

denne Garantien er i konflikt med betingelser i andre avtaler som er inngått mellom partene med hensyn til Produktet, vil denne Garantien gjelde, med mindre den andre avtalen spesifikt nevner hvilke deler av denne Garantien som den erstatter/avløser.

4.4 Gjeldende lov. Med mindre det er uttrykkelig forbudt i lokale lover, er denne Garantien styrt av lovene i Staten Washington, USA, uten hensyn til konflikterende rettsprinsipper som bestrider dette. FNs 1980-konvensjon for kontrakter for internasjonalt salg av varer eller eventuelle etterfølgende konvensjoner gjelder ikke.

4.5 Konfliktløsning. Enhver uoverensstemmelse, konflikt eller krav som følger av eller er relatert til denne Garantien, Produktet eller tjenestene som tilbys av Synology med hensyn til Produktet eller forholdet mellom Kunder bosatt utenfor USA og Synology, vil løses eksklusivt og endelig gjennom mekling under gjeldende kommersielle regler for American Arbitration Association (det amerikanske forliksrådet) dersom du er bosatt i USA, med mindre oppgitt nedenfor. Meklingen vil foregå foran én enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene til konflikten mellom Kunden og Synology. Meklingen, eller deler av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, USA, ved overbringelse og anførsel av dokumenter, per telefon, online eller i person, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den rådende parten i enhver mekling eller rettslig konflikt som finner sted i USA eller andre steder, skal motta dekning for alle kostnader og rimelige advokathonorarer, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den rådende parten. Enhver beslutning fattet gjennom en slik meklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk domstol. Kunden forstår at i fravær av denne forutsetningen, ville Kunden hatt rett til å kreve forhandlinger i en slik konflikt, uoverensstemmelse eller kravfremsettelse foran en domstol, inkludert retten til å føre gruppesøksmål, og Kunden fraskriver seg eksplisitt og bevisst disse rettighetene og aksepterer å løse enhver konflikt gjennom bindende mekling i overensstemmelse med forutsetningene i denne del 4.5. For kunder som er bosatt utenfor USA, vil enhver uoverensstemmelse, kontrovers eller kravfremsettelse beskrevet i denne delen endelig løses gjennom mekling gjennomført av tre nøytrale meklere i overensstemmelse med prosedyrene for Kinas volgiftslover og relaterte håndhevingsregler. Meklingen skal finne sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og meklingsprosedyrene skal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på mandarin-kinesisk. Meklingen skal være endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk myndighet. Ingenting i denne delen skal hindre eller begrense Synology i forsøk på å søke påleggslettelser eller andre slike rettigheter og oppreisninger, som er tillatt ved lov eller billighetserstatning for faktiske eller truende brudd på forutsetninger i denne Garantien vedrørende Synologys intellektuelle eiendomsrettigheter.

4.6 Advokathonorarer. I alle meklinger, forhandlinger eller andre juridiske handlinger eller prosedyrer for å hevde rettigheter eller søke oppreisning under denne Garantien, vil den rådende part være forpliktet til å dekke utgifter, i tillegg til andre oppreisninger som den kan ha rett på, kostnader og rimelige advokathonorarer.

4.7 Eksportrestriksjoner. Du aksepterer at Produktet er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Produktet, inkludert, uten begrensning, US Export Administration Regulations (amerikanske eksportforskrifter).

4.8 Håndhevelse. Dersom noen forutsetninger i denne Garantien kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar av en domstol i en rettmessig jurisdiksjon, vil den resterende part av denne SLA gjelde og være fullt og helt håndhevbar.

4.9 Hele avtalen. Denne Garantien utgjør hele avtalen og avløser/erstatter enhver annen og tidligere avtale mellom Synology og Kunden relatert til herværende emne. Ingen tillegg, endringer eller avkall på noen av forutsetningene i denne Garantien vil være gyldige, med mindre de er fremholdt i skriftlig form og signert av partene som skal bindes derav.