



Synology VisualStation VS360HD

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Inledning

Kapitel 2: Komma igång med Synology VisualStation

Installera VisualStation.....	4
Hantera konfigurationer med Surveillance Station.....	4
Lära känna VisualStation.....	5

Kapitel 3: Använda VisualStation

Livevy.....	6
Tidslinje.....	9
Inspelningslista.....	12
Loggfil.....	13
Alternativ.....	14

Kapitel 4: Felsökning

Inledning

Tack för att du har valt att köpa en Synology VisualStation. VisualStation är en Livevy-lösning utformad för att komplettera konfigurationen på din Surveillance Station. Vid parkoppling med Synology NAS låter VisualStation dig utföra följande uppgifter:

Övervaka realtidsflöden med Livevy

VisualStation har en funktion med Livevy, vilket låter dig övervaka videoflöden i realtid från IP-kameror som är parkopplade med din Synology NAS, utan att alltid behöva ha en dator igång. Du kan justera kameraflödena med PTZ-kontrollerna (panorera, tilta och zooma) eller ta ögonblicksbilder och spara dem till en USB-enhet. Dessutom kan kameraflöden arrangeras i layouter och anpassas beroende på din egna miljö och dina övervakningsbehov.

För mer information, vänligen se "Livevy" på sidan 6.

Spela upp inspelningar med tidslinje

Funktionen tidslinje låter dig spela upp inspelningar som har spelats in med IP-kameror och lagrats på din Synology NAS, den ger alternativ för att söka efter inspelningar baserat på kamera eller datum. Inspelningar som spelats in vid olika tidpunkter eller av olika kameror kan tittas på samtidigt, vilket enkelt låter dig jämföra filmer.

För mer information, vänligen se "Tidslinje" på sidan 9.

Hantera inspelningar och systemloggar

VisualStation låter dig hantera inspelningar och systemloggar. Inspelad film kan spelas upp, laddas ner till USB-enhet eller läsas för att säkerställa att viktig film inte oavsiktligt raderas.

För mer information, vänligen se "Inspelningslista" på sidan 12 och "Loggfil" på sidan 13.

Onlineresurser

Klicka på länkarna för att få online-resurser från Synology.

- **Kunskapsdatabas:** www.synology.com/knowledgebase
- **Forum:** forum.synology.com
- **Nerladdningscenter:** www.synology.com/support/download.php
- **Teknisk support:** www.synology.com/support/support_form.php

Komma igång med Synology VisualStation

Installera VisualStation

Den här guiden förutsätter att din Synology VisualStation har anslutits till det lokala nätverket och att en lyckad parkoppling genomförts med din Synology NAS som körs med **Surveillance Station 7.0** (eller senare). Om du ännu inte har fullföljt hårdvaru- och mjukvarukonfiguration, vänligen se Snabb installationsguide som följde med din Synology VisualStation innan du fortsätter.

Hantera konfigurationer med Surveillance Station

Synology VisualStation låter dig övervaka flöden från IP-kameror utan att ständigt ha en dator på. Grundläggande konfigurationer, såsom att konfigurera IP-kameror eller tjänst för pushmeddelanden, måste dock hanteras från en dator med åtkomst till Surveillance Station. Det här avsnittet förklarar hur dessa grundläggande konfigurationer hanteras.

Åtkomst till Surveillance Station

För att kunna hantera konfigurationer för VisualStation måste du först ha åtkomst till Surveillance Station. För åtkomst till Surveillance Station, vänligen logga in på Synology DiskStation Manager (DSM) med ett konto som hör till gruppen **administrators**. Gå sedan till **Huvudmeny > Surveillance Station**.

Vad är DSM eller Surveillance Station? Om du är nyfiken på DSM eller Surveillance Station, vänligen se bruksanvisningen för Synology DiskStation som finns på www.synology.com.

Behöver du mer information? Vänligen se Surveillance Station Hjälpen för en mer utförlig förklaring om hur inställningarna för VisualStation hanteras med Surveillance Station. För att visa hjälpen, öppna Surveillance Station, klicka på ikonen med en bildikon i det övre högra hörnet och klicka på **Hjälpen**.

Redigera inställningar för IP-kamera

VisualStation kan visa videoflöden från IP-kameror på det lokala nätverket. IP-kameror måste dock konfigureras med Surveillance Station först. Om du vill redigera inställningar för IP-kamera, öppna Surveillance Station och gå till **IP-kamera**.

Aktivera VisualStation i Tillägg

För att börja använda VisualStation, vänligen gör följande:

- 1 Öppna Surveillance Station.
- 2 Gå till **Tillägg > VisualStation**.
- 3 Klicka på **Åtgärd > Kör**.

Anpassa layout för Livevy

Kameraflöden på sidan för Livevy kan arrangeras i layouter och anpassas i VisualStation eller från Surveillance Station. För att redigera layouter för livevy på VisualStation, vänligen se "Styrpanel" på sidan 7. För att anpassa eller skapa layouter för livevy från Surveillance Station, vänligen gör följande:

- 1 Öppna Surveillance Station.
- 2 Gå till **VisualStation**.
- 3 Klicka på **Redigera**.
- 4 Välj **Redigera Livevy**.

Redigera inställningar för enhet och system

Enhetsinformation och systeminställningar för VisualStation kan visas och redigeras från Surveillance Station. För att se enhetsinformation och systeminställningar, vänligen gör följande:

- 1 Öppna Surveillance Station.
- 2 Gå till **VisualStation**.
- 3 Klicka på **Redigera**.
- 4 Välj **Redigera inställningar**.

Lära känna VisualStation


Det här avsnittet förklarar det grundläggande om navigering och drift av Synology VisualStation.

Använda en mus eller ett joystick

När VisualStation har ström och startats visas användargränssnittet för VisualStation på den HDMI- eller VGA-skärm som är ansluten till den. För att kunna navigera och använda det här användargränssnittet kan du koppla en mus eller ett joystick till en av de USB-portar som finns på den bakre panelen av VisualStation.

Navigering

Högst upp i användargränssnittet bör du se ett aktivitetsfält. Använd det här aktivitetsfältet för att navigera mellan sidor. Se bilden och förklaringen här nedanför:




Objekt	Namn	Funktion
1.	Livevy	Gå till fliken Livevy.
2.	Tidslinje	Gå till fliken Tidslinje.
3.	Inspelningslista	Gå till fliken Inspelningslista.
4.	Loggfil	Gå till fliken Loggfil.
5.	Meddelanden	Visa meddelanden, såsom systemmeddelanden, -varningar, etc.
6.	Lås	Klicka för att låsa din VisualStation till den för närvarande parkopplade Synology NAS för att förhindra andra NAS från att parkopplas med den.
7.	Alternativ	Den här menyn innehåller följande: 1. Information : Visar systeminformation: modellnamn, serienummer, IP-adress, fläktstatus, info om parkopplad server. 2. Nätverk : Redigera enhetsnamn och nätverkskonfigurationer. 3. Fast programvara : Utför uppgradering av fast programvara. 4. Stäng av : Stäng av VisualStation.

Använda VisualStation

Det här kapitlet förklarar hur huvudfunktionerna i Synology VisualStation används, inklusive övervakning av kameraflöden med Livevy; uppspelning av inspelningar med tidslinje; hantering av inspelningsfiler och systemloggar med Hantering; visning av systeminformation uppdatering av fast programvara med Alternativ.

Livevy

På sidan Livevy kan du övervaka videoflöden i realtid från IP-kameror som är parkopplade med din Synology NAS, fånga ögonblicksbilder eller justera kameraflöden med kontroller för pan, tilt och zoom (PTZ). Kameraflöden kan arrangeras i layouter och anpassas beroende på ditt individuella behov för övervakning.

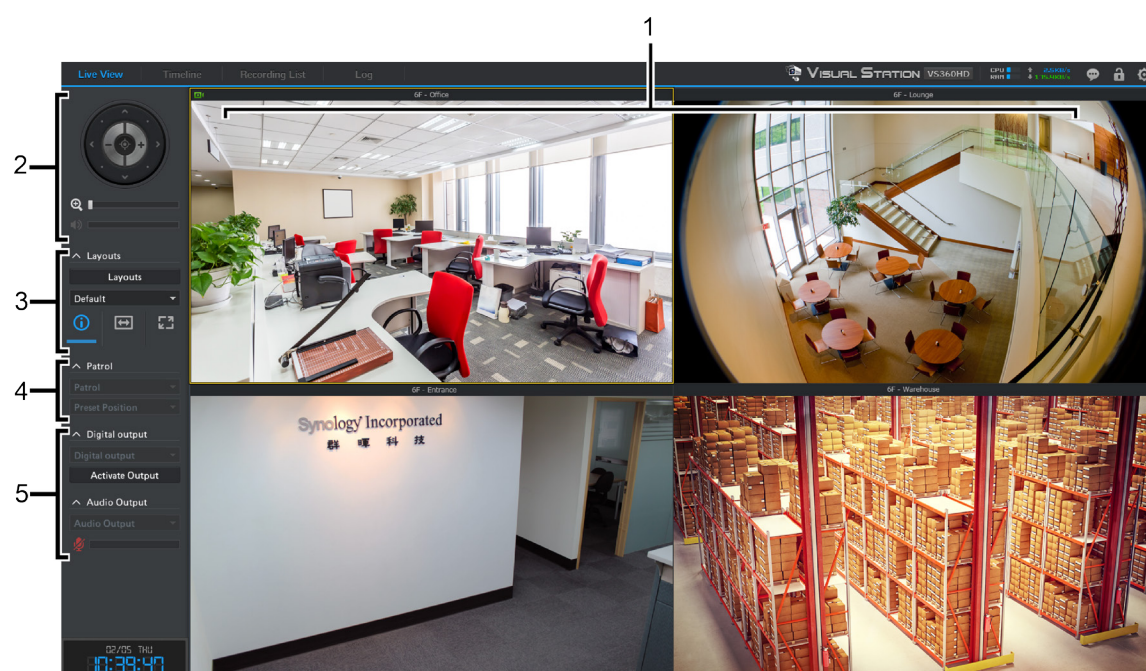

Objekt	Namn	Funktion
1.	Livevy-layout	Visar videoflöden från IP-kameror. För mer information, vänligen se "Livevy-layout" här nedanför.
2.	Styrpanel	Använda kameraflöden med PTZ-kontroller, zoomning eller automatisk volym. För mer information, vänligen se "Styrpanel" här nedanför.
3.	Layoutpanel	Redigera layouter för livevy eller aktivera/avaktivera funktioner som hör till layout. För mer information, vänligen se "Layoutkonfiguration" här nedanför.
4.	Patrullpanel	Låter dig byta patrullinställningar. För mer information, vänligen se "Patrullkontroller" här nedanför.
5.	Enhetsutmatningspanel	Aktiverar/avaktiverar digital utmatning eller ljudutmatning. För mer information, vänligen se "Enhetens utmatningsfunktioner" här nedanför.

Livevy-layout


Här visas flöden från IP-kameror. Layouter för kameraflöden kan anpassas genom att använda Surveillance Station. För mer information, vänligen se "Anpassa layout för Livevy" på sidan 4.

Att klicka på ett kameraflöde väljer det. När ett kameraflöde är valt kan du använda kontrollerna som finns i den

vänstra panelen för att ändra visningsalternativ. Det för närvarande valda kameraflödet är markerad med en gul ram.

Dubbelklickning på valfritt kameraflöde förstör bilden på det flödet. Dubbelklickning ytterligare en gång återgår till normal vy.


När du för muspekaren över det nedre vänstra hörnet på ett kameraflöde ser du knapparna ögonblicksbild och paus/återuppta, såväl som andra knappar i enlighet med de funktioner som stöds av dina kameror. För mer information, vänligen se Surveillance Station Hjälp.

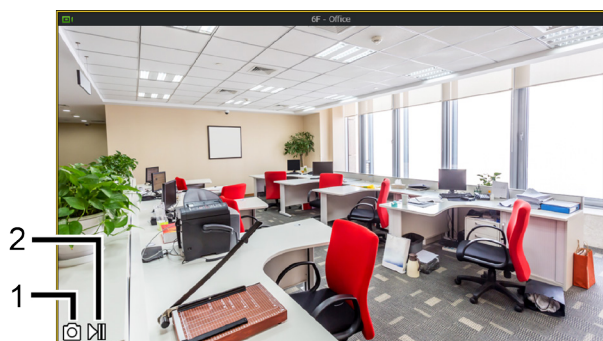

Objekt	Namn	Funktion
1.	Ögonblicksbild	Sparar en stillögonblicksbild av det valda kameraflödet. En USB-enhet måste vara ansluten till VisualStation för att kunna spara ögonblicksbilder.
2.	Pausa/Återuppta	Pausa eller återuppta det valda kameraflödet.

Styrpanel

Det här avsnittet förklarar Styrpanel, vilken tillhandahåller alternativ för att styra kameraflöden på sidan Livevy.

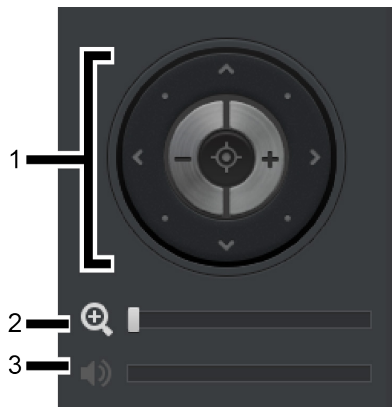


Objekt	Namn	Funktion
1.	PTZ-kontroller	Justera vinkel och zoom för kameror som har stöd för PTZ (pan, tilt, zoom)-kontroller. Dessa kontroller är gråmarkerade när den valda kameran inte har stöd för PTZ-kontroller.
		Pilknappar justerar vinkeln på den för närvarande valda kameran.
		Hemknappar återställer den valda kameran till dess standardposition.
		Knappar med plus och minus justerar optisk zoom för den valda kameran.
2.	Digital zoom	Dra för att justera digital zoom för den valda kameran. Klicka på bilden och dra för att panorera.

Objekt	Namn	Funktion
3.	Volym	Dra för att justera volymen för den valda kamerans ljudinmatning. Det här dragreglaget är gråmarkerat när den valda kameran inte har stöd för PTZ-kontroller.

Layout-konfiguration

Layout-konfiguration kan ställas in på den här panelen. För att konfigurera layouter för livevy för VisualStation från Surveillance Station, vänligen se "Anpassa layout för Livevy" på sidan 4.

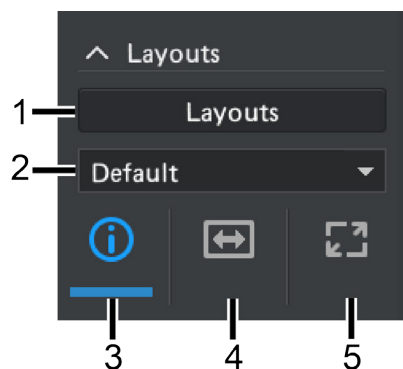

Objekt	Namn	Funktion
1.	Layouter	Skapa, ta bort och hantera layouter för VisualStation. Standardlayouten kan inte tas bort.
2.	Layoutbyte	Välj en befintlig inställning för layout.
3.	Information	Visar beskrivningen för varje kameraflöde.
4.	Proportion	Visa alla kameraflöden med fixerad proportion.
5.	Helskärm	Visar layout för kameraflöden i helskärm. Högerklicka för att avsluta helskärmsläge.

Patrullkontroller


Patruller eller förinställda positioner kan väljas från rullgardinsmenyerna som finns på den här panelen. För mer information, vänligen se Surveillance Station Hjälp.

Funktioner för enhetsutmatning

Funktioner för digital utmatning och ljudutmatning kan stängas av/på i den här panelen. För mer information, vänligen se Surveillance Station Hjälp.

Tidslinje

På sidan Tidslinje kan du spela upp inspelningar som fångades med IP-kameror och lagrades på din Synology NAS. Inspelningarna kan filtreras baserat på kamera eller datum. Dessutom kan film som spelats in vid olika tidpunkter eller av olika kameror tittas på samtidigt, vilket enkelt låter dig jämföra fångade inspelningar.

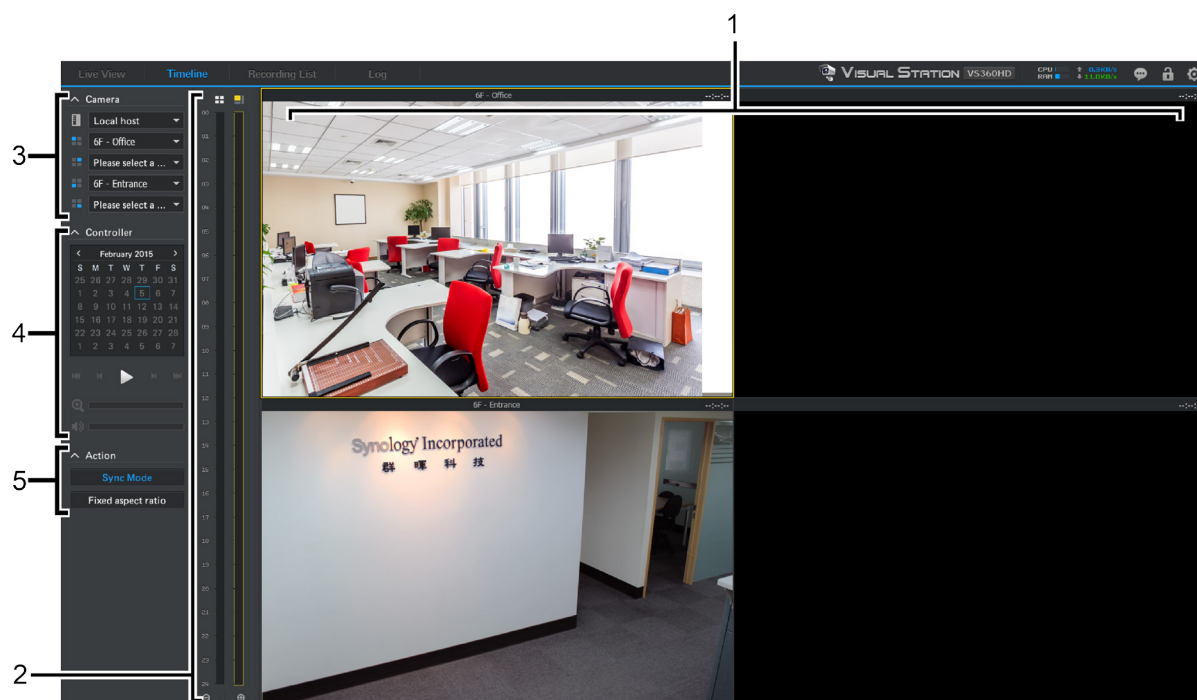

Objekt	Namn	Funktion
1.	Inspelningsvisaren	Videofilm som spelats in med IP-kameror visas här. Vänligen se "Inspelningsvisaren" här nedanför.
2.	Tidslinje	Sök efter inspelningar efter den tid de fångades. Vänligen se "Tidslinje" här nedanför.
3.	Kamerapanel	Spelar upp inspelningar som fångats med specifika kameror. Vänligen se "Kamerapanel" här nedanför.
4.	Styrpanel	Kontroller för inspelningsuppspelning såsom spela upp, paus, digital zoom, etc. Vänligen se "Styrpanel" här nedanför.
5.	Åtgärdspanel	Aktiverar synkläge eller fixera proportioner. Vänligen se "Åtgärdspanel" här nedanför.

Inspelningsvisaren

Inspelningar från IP-kameror kan visas här.

Att klicka på ett kameraflöde väljer det. När ett kameraflöde är valt kan du använda kontroller som finns till vänster för att ändra visningsalternativ. Det för närvarande valda kameraflödet är markerad med en gul ram.

Dubbelklickning på valfritt kameraflöde förstörar bilden på det flödet. Dubbelklickning ytterligare en gång återgår till normal layout.

När du för muspekare över det nedre vänstra hörnet av ett kameraflöde ser du knapparna ögonblicksbild, sök och ladda ner.



Objekt	Namn	Funktion
1.	Ögonblicksbild	Sparar en stillögonblicksbild av det valda kameraflödet. En USB-enhet måste vara ansluten till VisualStation för att kunna spara ögonblicksbilder.
2.	Sök	Sök efter inspelningar från en specifik tid. Efter klickning på knappen Sök kan du ange en tid och VisualStation börjar spela upp inspelningar som fångats efter den valda tiden. <i>Du klickar till exempel på sök och anger 07:00:00 men inga inspelningar fångades innan 07:15:00. I detta fall börjar inspelningarna spelas upp från 07:15:00.</i>
3.	Ladda ner	Sparar en kopia av den för närvarande visade inspelningen till en USB-disk. För att spara inspelningsfiler måste du först ansluta en USB-disk till din VisualStation.


Tidslinje

Tidslinjen visar tiderna när inspelningarna fångades, vilket låter dig snabbt söka efter inspelningar som fångats vid specifika tidpunkter. Det finns två kolumner, den vänstra representerar alla kameraflöden och den högra representerar det för närvarande valda kameraflödet.

Att klicka på en specifik tid på tidslinjen startar uppspelning av den första inspelning som fångats efter den tiden. *Till exempel, om du väljer Kamera A och klickar på 08:00:00 men det inte finns inspelningar som fångats förrän 08:34:00 kommer inspelningarna att spelas upp med start 08:34:00.*

Kamerapanel


Använd den här panelen för att välja kameror. Inspelningar som fångats med de valda kamerorna kan spelas upp. Innan några inspelningar spelas upp på sidan Tidslinje måste du välja minst en kamera.

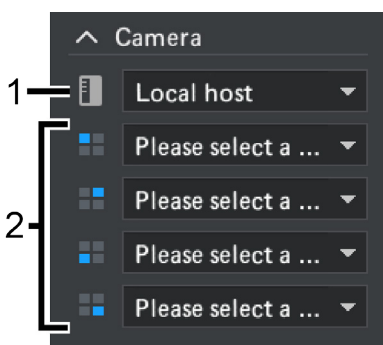

Objekt	Namn	Funktion
1.	Server	Välj en server som hör till en CMS-struktur för att visa kameraflöden från den valda servern.
2.	Kamera	Välj att spela upp inspelningar som fångats med specifika kameror. Du kan välja upp till fyra kameror. Varje rullgardinsmeny motsvarar en position på inspelningsvisarens layout och tidslinje.

Styrpanel


Använd den här panelen för att styra uppspelning av de valda kameraflödena.

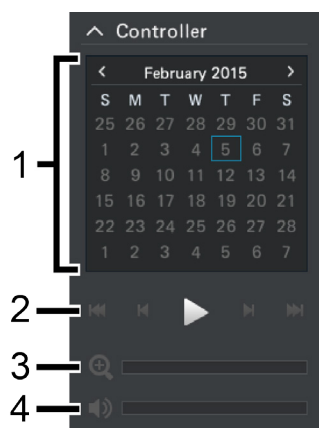

Objekt	Namn	Funktion
1.	Kalender	Välj att spela upp inspelningar som fångats specifika datum. Alla datum som har inspelningar visas i blått.
2.	Spela upp, Snabbspola framåt, Nästa	Styr inspelningsuppspelning med dessa knappar, inklusive spela upp/paus, snabbspola framåt/slowmotion, nästa/föregående och nästa ram/föregående ram.
3.	Digital zoom	Dra för att justera digital zoom för den valda kameran. Klicka på bilden och dra för att panorera.
4.	Volym	Dra för att justera ljudnivån för den valda kameran. Det här dragreglaget är gråmarkerat när den valda kameran inte har stöd för PTZ-kontroller.

Åtgärdspanel


Du kan använda dessa kontroller för att utföra diverse åtgärder.

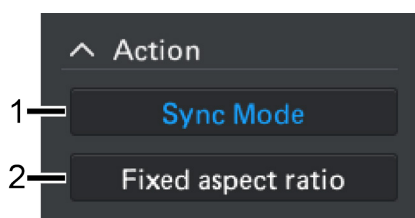

Objekt	Namn	Funktion
1.	Synkläge	Klicka på denna knapp för att aktivera/avaktivera Synkläge. När Synkläge är aktiverat spelas inspelningar som fångats vid samma tidpunkt upp samtidigt. <i>Om du till exempel väljer 07:15:00, spelas alla inspelningar från alla valda kameror vid 07:15:00 upp samtidigt.</i> När Synkläge är avaktiverat kan du spela upp och jämföra inspelningar som fångats vid olika tidpunkter av de valda kamerorna. <i>Du kan till exempel spela upp inspelningar som fångats av Kamera A vid 07:15:00 medan inspelningar som fångats av Kamera B vid 03:45:00 spelas upp.</i>
2.	Fixera proportioner	Fixerar proportion för varje kameraflöde.

Inspelningslista

På sidan **Inspelningslista** kan du visa en lista över film som spelats in med IP-kameror. Inspelade filer kan spelas upp, laddas ner till USB-enhet eller låsas för att säkerställa att viktiga inspelningar inte oavsiktligt raderas.

Inspelningarna sparas på den Synology NAS som är parkopplad med din VisualStation. Inspelningarna kan filtreras enligt kamera, inspelningsläge, starttid, filstorlek eller videoformat. Du kan definiera vilka inspelningar som visas genom att klicka på knappen med en filterikon och servernamnet ( Local host) högst uppe i det högra hörnet och konfigurera filterkriterier.

Ladda ner inspelningar

För att kunna utgöra säkerhetskopiering eller visa inspelningar på en annan enhet är det möjligt att du vill ladda ner inspelningar. För att ladda ner inspelningar, vänligen gör följande:

- 1 Anslut en USB-disk till VisualStation.

Obs: Endast en USB-disk kan monteras. Om du ansluter fler än en USB-disk kommer de nedladdade objekten bara att sparas till den första USB-disken som du har anslutit.

- 2 Välj vilken inspelning du vill ladda ner.
- 3 Klicka på knappen **Ladda ner**.


Låsning av inspelningar

Viktiga inspelningar kan låsas för att säkerställa att de inte oavsiktligt raderas när systemet rensar gamla filer. För att låsa inspelningar, vänligen gör följande:

- 1 Välj vilken inspelning du vill låsa.
- 2 Gå till **Lås** > **Lås valda**.

Loggfil

På sidan **Loggfil** kan du visa information som hör till status för system och kamera, såsom fel, varningar och andra meddelanden.

Du kan förfinas den information som visas på sidan Loggfil genom att klicka på knappen med en filterikon och servernamnet ( Local host) i det övre högra hörnet och konfigurera filterkriterier såsom inspelningstyp, tillhörande kamera eller tid.

Ladda ner loggfiler

Loggfilsinformation kan laddas ner till en USB-disk om du önskar utföra säkerhetskopiering. För att ladda ner loggfiler, vänligen gör följande:

- 1 Anslut en USB-disk till VisualStation.

Obs: Endast en USB-disk kan monteras. Om du ansluter fler än en USB-disk kommer de nedladdade objekten bara att sparas till den första USB-disken som du har anslutit.

- 2 Klicka på knappen med texten **Ladda ner**.

Alternativ

Alternativ, inklusive enhetsinformation, nätverksinställningar, uppgradering av fast programvara och avstängning är åtkomliga genom att klicka på kugghjulsikonen på aktivitetsfältet som visas enligt bilden här nedanför.



Information

Informationssidan visar enhetsinformation för din VisualStation, inklusive modellnamn, serienummer, IP-adress, temperaturstatus såväl som enhetsnamnet och IP-adressen för den parkopplade Synology NAS.

Temperaturstatus indikeras enligt följande:

Objekt	Lampa	Status
Temperaturstatus	Grön	Normal
	Röd	VisualStation har en STATUS LED-indikator som blinkar orange i händelse av överhettning. Obs: VisualStation stängs automatiskt av när temperaturen uppnår 70°C (158°F).

Nätverk

Enhetsnamnet och nätverkskonfiguration för VisualStation kan visas och redigeras på den här sidan.

Fast programvara

Fast programvara för VisualStation kan uppgraderas på den här sidan. För att uppgradera fast programvara, vänligen gör följande:

- 1 Ladda ner den senaste uppdateringen för fast programvara från www.synology.com.
- 2 Kopiera filen med den fasta programvaran till en USB-disk.
- 3 Anslut USB-disken till din VisualStation.
- 4 Gå till Alternativ (kugghjulsikonen).
- 5 Välj **Fast programvara**.
- 6 Klicka på **Skanna**. Systemet bör automatiskt upptäcka den senaste filen med fast programvara på USB-disken.
- 7 Klicka på **Uppgradera** för att starta.

När uppgraderingen av den fasta programvaran är klar stängs VisualStation automatiskt av och startar om.

Stäng av

Det här alternativet stänger av VisualStation. Om den här knappen inte är tillgänglig kan VisualStation stängas av genom att trycka på Strömknappen som finns på främre panelen på VisualStation.

Felsökning

Det här kapitlet tillhandahåller lösningar för vanliga problem som du kan stöta på när du använder din Synology VisualStation.

Varför kan VisualStation inte parkopplas med min Synology NAS?

För att underlätta hantering och öka säkerhet kan VisualStation "låsas" till en Synology NAS, vilket hindrar den från att parkopplas med en annan Synology NAS. För att kunna parkoppla din VisualStation med en ny Synology NAS, vänligen kontrollera att den är "olåst".

För att kontrollera status för låsning för en VisualStation, vänligen lokalisera LED-indikatorn för låsning på den främre panelen och kontrollera tabellen här nedanför:

Objekt	Lampa	Status
Låsningens LED-indikator	Av	Olåst
	Grön	Låst

Låsa eller låsa upp din VisualStation

Om du vill låsa eller låsa upp din VisualStation, klicka på knappen för att låsa som finns på aktivitetsfältet. Välj sedan alternativet med texten **Lås mig** och klicka på **OK** för att spara.

Varför upptäcks inte VisualStation på mitt lokala nätverk?

Om du har problem med nätverket, vänligen försök det som föreslås här nedanför:

- Kontrollera att ditt nätverks router fungerar ordentligt. Om du inte vet hur inställningar för din nätverksutrustning ändras, såsom DSL eller kabelroutrar, vänligen kontakta leverantören direkt. Om du använder utrustning som tillhandahålls av en internetleverantör, vänligen ring dem för att få mer information.
- Stäng av eller koppla från alla enheter i ditt nätverk. Kontrollera att alla lampor på modem eller routrar är av. Vänta en hel minut innan enheterna åter startas. Vissa VOIP-modem kan ha batterier. Kom ihåg att ta bort alla batterier för att stänga av modemmet helt och hållet.
- Återställ standardinställningar på din VisualStation. För att återställa standardinställningar, lokalisera knappen Återställ som finns på den bakre panelen på din VisualStation, tryck och håll sedan inne till du hör ett pipjud.
- Bekräfta nätverksanslutning genom att ansluta till Surveillance Station med en dator i samma nätverk. Om du inte kan ansluta till Surveillance Station är det möjligt att du behöver kontrollera inställningarna för din Synology NAS.
- Uppdatera den fasta programvaran för alla nätverksenheter, inklusive routrar eller modem. Kontakta enheternas tillverkare för mer information.
- Om din nätverksinstallation inkluderar flera switchar eller routrar, försök att isolera problemet genom att ansluta din VisualStation och Synology NAS till samma switch eller router eller försök att ansluta dem bägge till ett annat nätverk.

Varför ser jag varningsmeddelanden "Icke parkopplad", "Avaktiverad", eller "Frånkopplad"?

Vänligen se tabellen här nedanför, för en förklaring av varje meddelande.

Meddelande	Förklaring
Icke parkopplad	VisualStation är inte parkopplad med en Synology NAS. För instruktioner om att parkoppla VisualStation, vänligen se <i>Snabb installationsguide</i> som levererades med din VisualStation eller se Surveillance Station Hjälp.
Avaktiverad	VisualStation är parkopplad men har avaktiverats genom Surveillance Station. För att aktivera VisualStation, öppna Surveillance Station, gå till VisualStation och klicka på Aktivera .

Meddelande	Förklaring
Frånkopplad	VisualStation är frånkopplad från nätverket. Kontrollera alla anslutningar.

Varför är bildfrekvens för alla kameror låg?

Om bildfrekvens för kameraflöden på sidan Livevy är lägre än normalt, vänligen försök med förslagen här nedanför.

- Kontrollera bandbredden för din nätverksutrustning, såsom routers eller switchar. Du kan behöva uppgradera din utrustning för att kunna öka nätverkets bandbredd och hantera kamerors videoflöden.
- Lägre bildupplösning för dina kameror. För att redigera upplösningen för kameror, vänligen gör följande:
 - 1 Öppna **Surveillance Station**.
 - 2 Gå till **IP-kamera**.
 - 3 Välj en kamera från listan.
 - 4 Klicka på **Redigera**.
 - 5 Gå till fliken **Video** på sidan **Kamerainställningar**.

Varför kan jag inte spara ögonblicksbilder eller ladda ner inspelningar?

Ögonblicksbilder, inspelningar och systemloggar kan sparas till en USB-disk. För att kunna spara någon av dessa filer, vänligen kontrollera att en USB-disk är ansluten till din VisualStation.

SYNOLOGY, INC. LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ("EULA") ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG (EN FYSISK PERSON ELLER EN JURIDISK FRISTÅENDE ORGANISATION) OCH SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") FÖR PROGRAMVARAN AV SYNOLOGY SOM INSTALLERATS PÅ PRODUKTEN FRÅN SYNOLOGY SOM HAR DU HAR KÖPT ("PRODUKTEN") ELLER LADDAT NER LAGLIGT VIA WWW.SYNOLOGY.COM ELLER ANNAN KANAL SOM SYNOLOGY ERBJUDER ("PROGRAMVARAN").

DU ACCEPTERAR EULA-AVTALETS VILLKOR GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA MED PROGRAMVARAN, INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅ PRODUKTERNA ELLER PÅ EN ENHET SOM ÄR ANSLUTEN TILL PRODUKTERNA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA EULA-AVTAL SKA DU INTE ANVÄNDA PRODUKTERNA SOM TILLÄMPAR PROGRAMVARAN ELLER LADDA NER PROGRAMVARAN VIA WWW.SYNOLOGY.COM ELLER ANNAN KANAL SOM SYNOLOGY ERBJUDER. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.

Avsnitt 1. Begränsad programvarulicens. Du erhåller genom detta EULA-avtal en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, personlig licens från Synology att installera, köra och använda ett exemplar av Programvaran som installerats på Produktens eller på din enhet som anslutits till produkten, uteslutande i anslutning till din auktoriserade användning av produkten.

Avsnitt 2. Dokumentation. Du kan göra och använda ett rimligt antal kopior av all dokumentation som tillhandahålls med Programvaran, under förutsättning att sådana kopior endast används för internt bruk och inte återpubliceras eller återdistribueras (antingen i pappersform eller i elektronisk form) till en tredje part.

Avsnitt 3. Säkerhetskopiering. Du får göra ett rimligt antal kopior av Programvaran endast för säkerhetskopierings- och arkiveringsändamål.

Avsnitt 4. Uppdateringar. Programvara som tillhandahålls av Synology eller funnits tillgängliga på Synologys webbsida på WWW.SYNOLOGY.COM ("Webbsida") eller annan kanal som Synology erbjuder och som uppdaterar eller kompletterar den ursprungliga Programvaran styrs av detta EULA-avtal såvida inga separata licensvillkor gäller för sådana uppdateringar eller kompletteringar.

Avsnitt 5. Licensbegränsningar. Den licens som anges i Avsnitt 1, 2 och 3 gäller endast i den mån som Du har beställt och betalat för produkten och det anger alla dina rättigheter med avseende på Programvaran. Synology förbehåller sig alla de rättigheter som du inte uttryckligen medgivits i detta EULA-avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avtalet får du inte: (a) använda Programvaran för annat ändamål än i samband med Produktens; (b) licensiera, distribuera, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, eller på annat sätt förfoga över Programvaran; (c) utföra reverse engineer, dekomplera eller ta isär Programvaran eller själv söka efter programvarans källkod eller affärshemligheter som är knutna till Programvaran, med undantag för de fall när tillämplig lagstiftning uttryckligen förbjuder denna begränsning; (d) anpassa, ändra, översätta eller skapa material som bygger på Programvaran; (e) ta bort eller förstöra produkt- och upphovsrättsmärkning eller andra märken på Programvaran eller Produktens; eller (f) kringgå eller försöka att kringgå de metoder som används av Synology för att kontrollera åtkomsten till komponenter, egenskaper eller funktioner av Produktens eller Programvaran. I enlighet med begränsningarna i Avsnitt 5 får du inte tillhandahålla några tjänster som baseras på en Synology NAS-server i kommersiella tjänster till tredje part.

Avsnitt 6. Öppen källkod. Programvaran kan innehålla komponenter som är licensierade till Synology under GNU General Public License ("GPL-komponenter"), som finns tillgänglig på <http://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML>. Villkoren i GPL styr uteslutande GPL-komponenterna till den grad att detta EULA-avtal strider mot kraven i GPL med avseende på Din användning av GPL-komponenterna, och i sådana fall,

samtycker Du till att vara bunden av GPL med avseende på Din användning av sådana komponenter.

Avsnitt 7. Revision. Synology kommer att ha rätt att kontrollera Din efterlevnad av villkoren i detta EULA-avtal. Du samtycker till att bevilja Synology åtkomst till lokaler, utrustning, böcker, register och dokument och att rimligen samarbeta med Synology eller medarbetare som auktoriserats av Synology för att underlätta en sådan granskning.

Avsnitt 8. Äganderätt. Programvaran tillhör Synology och dess licensgivare och skyddas av lagstiftning om upphovsrätt, internationella konventioner och annan immaterialrättslig lagstiftning. Synology eller licensinnehavarna äger alla rättigheter, titlar och intressen gällande Programvaran, inklusive men inte uteslutande upphovsrätt och andra immateriella tillgångar.

Avsnitt 9. Begränsad garanti. Synology erbjuder en begränsad garanti att Programvaran uppfyller i möjligaste mån eventuella publicerade specifikationer gällande programvaran som utgivits av Synology eller på annat sätt publicerats på Hemsidan under den tid som lagen kräver. Synologys ansvarar, om denna garanti inte infrias, för reparationen eller utbytet av Programvara som inte motsvarar den garanti som anges i avtalet förutsatt att du meddelar Synology skriftligt om detta inom garantiperioden. Garantin gäller inte om felet har uppstått till följd av: (w) användning, kopia, distribution eller avslöjande som strider mot detta EULA-avtal; (x) anpassning, ändring eller annan förändring av Programvaran som utförts av annan part än Synology; (y) kombination av Programvaran med en annan produkt; tjänster eller andra föremål som tillhandahålls av en annan part än Synology; eller underlåtenhet att följa detta EULA-avtal.

Avsnitt 10. Support. Under den period som angivits i Avsnitt 9 kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster. Efter att tillämplig period har avslutats kan support för programvaran fås från Synology vid skriftlig förfrågan.

Avsnitt 11. Ansvarfriskrivning för garantier. MED UNDANTAG FÖR DET SOM ANGIVITS OVAN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK". SYNOLOGY OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMEDE FRÅN ALLT ANSVAR FÖR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER, VILKET INNEFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET I DE RESULTAT SOM UPPNÅS MED PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE MATERIAL. SYNOLOGY GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅN BUGGAR, FEL, VIRUS ELLER ANDRA DEFEKTER.

Avsnitt 12. Ansvarsbegränsning för vissa skador. SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL

FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR DATAFÖRLUST ELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT GENOM OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, OAVSETT HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

Avsnitt 13. Ansvarsbegränsning. SYNOLOGYS OCH DESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÄR KNUTET TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNAT SÄTT UNDER ELLER I SAMBAND MED DETTA, SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETT STORLEKEN PÅ SKADAN OCH HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Denna ansvarsbegränsning för garantier, vissa skador och ansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medges av tillämplig lag. Lagarna i vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte utslutning av underförstådda garantier eller utslutning eller begränsning av vissa skador. I den utsträckning som dessa lagar gäller för detta EULA-avtal, gäller de undantag och begränsningar som anges ovan eventuellt inte för Dig.

Avsnitt 14. Exportbegränsningar. Du är medveten om att programvaran lyder under USA:s exportregler. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för denna programvara, inklusive och utan begränsning USA:s exportbestämmelser.

Avsnitt 15. Uppsägning. Utan att det påverkar andra rättigheter, kan Synology avsluta detta EULA-avtal om Du inte respekterar de villkor som anges här. I sådana fall, måste Du upphöra användningen av Programvaran och förstöra alla kopior av Programvaran och alla dess beståndsdelar.

Avsnitt 16. Uppdrag. Du får inte överföra eller tilldela dina rättigheter under detta EULA-avtal till annan part med undantag för det som förinstallerats på Produkt. Sådan överföring eller tilldelning kommer att ogiltigförklaras vid överträdelse av denna restriktion.

Avsnitt 17. Tillämplig lag. Såvida det inte uttryckligen förbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras och tolkas detta EULA-avtal i enlighet med lagstiftningen i Republiken Kina (RK eller Taiwan) utan hänsyn till andra lagprinciper.

Avsnitt 18. Tvistlösning. Vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med detta EULA-avtal skall lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med proceduren i Republiken Kinas skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. I sådana fall skall skiljeförfarandet endast begränsas till tvisten mellan Dig och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slås samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det – på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. Du är införstådd med att du utan denna bestämmelse, skulle ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningbasis, samt att du uttryckligen och medvetet har av sagt sig dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i Avsnitt 18. Ingenting i detta avsnitt skall anses förbjuda eller begränsa Synology från att begära föreläggande eller söka andra rättigheter och sanktioner faktiska eller hotande överträdelse av någon bestämmelse i detta EULA-avtal som är knuten till Synologys immateriella rättigheter.

Avsnitt 19. Advokatarvoden. I varje skiljedomsförfarande, medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för att hävda rättigheter eller rättsmedel enligt detta EULA-avtal, kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver alla andra rättelseåtgärder, en täckning av kostnader och rimliga advokatarvoden.

Avsnitt 20. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta EULA-avtal skulle befinnas vara ogiltig, olaglig eller icke tillämplig av en domstol eller kompetent jurisdiktion äger den resterande delen av EULA-avtalet oförändrad giltighet.

Avsnitt 21. Fullständigt avtal. Detta EULA-avtal utgör hela den överenskommelse som träffats mellan Synology och Dig avseende Programvaran och ersätter alla tidigare utfästelser, åtaganden, meddelanden eller överenskommelser, skriftliga som muntliga. Ingen ändring, eller upphävande av någon av bestämmelserna i detta EULA-avtal kommer att gälla såvida inte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknas av den part som binder sig till det.

Obs! Om det finns motsägelser eller inkonsekvenser i betydelse mellan den engelska versionen och den översatta versionen gäller i första hand den engelska versionen.

SYNOLOGY, INC. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ("GARANTI") GÄLLER PRODUKTER (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) FRÅN SYNOLOGY, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE SYNOLOGY AMERICA CORP OCH SYNOLOGY UK LTD. (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "SYNOLOGY"). GENOM ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PRODUKTEN OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DENNA GARANTI OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DENNA GARANTI. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.

Avsnitt 1. Definitioner. (a) "Ny produkt", inklusive: (1) "Kategori I Produkt" avser Synology produktmodeller RS810+, RS810RP+, RX410, alla DS/RS NAS-modeller med suffixet XS+/XS (undantaget RS3413xs+) i eller efter 13-serien, alla DX/RX-expansionsenheter med 12 fack i eller efter 13-serien och E10G15-F1, ECC RAM-modulset (4GB/8GB/16GB) och DDR3 RAM-modul (4GB). (2) "Kategori II Produkt" avser Synology produktmodeller RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, VS360HD, VS240HD, DDR2/DDR3 RAM-modul (1GB/2GB) och ECC RAM-modul (2GB). (3) "Kategori III Produkt" avser Synology produktmodeller som uppfyller följande krav: alla DS NAS-modeller utan suffixet XS+/XS och med 5 och fler fack i eller efter 12-serien, alla RS NAS-modeller utan suffixet XS+/XS i eller efter 12-serien och alla DX/RX expansionsenheter med 4 eller 5 fack i eller efter 12-serien. (4) "Kategori IV Produkt" Avser alla andra Synology produktmodeller som är inköpta av Kund efter den 1 mars 2008. (5) "Kategori V Produkt" Avser alla andra Synology produktmodeller som är inköpta av Kund innan den 29 februari 2008. (b) "Renoverad produkt" avser alla Synologyprodukter som har renoverats och sålts direkt av Synology genom Onlinebutik, vilket inte inkluderar dem som sålts av en auktoriserad Synology-distributör eller återförsäljare. (c) "Kund" betyder den ursprungliga person eller enhet som köpt produkten från Synology eller en auktoriserad Synology-distributör eller -återförsäljare. (d) "Onlinebutik" avser en onlinebutik som drivs av Synology eller Synology:s dotterbolag. (e) "Produkt" avser en ny eller renoverad produkt och all hårdvara som inkorporerats i produkten av Synology, samt all medföljande dokumentation. (f) "Programvara" beskriver den av Synology egenutvecklade programvara som medföljer Produkten när den köpts av Kunden, laddats ned från webbsidan, eller förinstallerats på produkten av Synology, och omfattar alla firmware, associerade media, bilder, animationer, video, ljud, text och applets som finns integrerade i programvaran eller Produkten och eventuella uppdateringar eller uppgraderingar av sådan programvara. (g) "Garantiperiod" avser den period som börjar det datum Produkten köps av Kunden och avslutas (1) fem år efter sådant datum för Produkter i Kategori I; (2) tre år efter sådant datum för Produkter i Kategori II & III; eller (3) två år efter sådant datum för Produkter i Kategori IV; eller (4) ett år efter sådant datum för Produkter i Kategori V; eller (5) 90 dagar efter sådant datum för Återvunna Produkter, med undantag för dem som säljs "i befintligt skick" eller med "ingen garanti" i Online-butik. (h) "Webbplats" avser webbplats för Synology som finns på www.synology.com.

Avsnitt 2. Begränsad garanti och åtgärder

2.1 Begränsad garanti. Enligt avsnitt 2.6, garanterar Synology Kunden att varje Produkt (a) kommer att vara fri från fysiska brister i material och utförande och (b) kommer under vanlig användning att väsentligen fungera i enlighet med Synologys tryckta dokumentation för Produkten under garantiperioden. Synology ger ingen garanti för renoverade produkter som sålts "i befintligt skick" eller "utan garanti" i Onlinebutik.

2.2 Exklusiv åtgärd. Om kunden ger tillkännagivande om underlåtelsen att uppfylla någon av de garantier som anges i avsnitt 2.1 inom den gällande garantiperioden på det sätt som anges nedan och sedan, efter kontroll av bristerna av Synology kommer Synology att: (a) använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att reparera Produkten, eller (b) ersätta den bristfälliga Produkten eller en del därav efter återlämnande av den fullständiga produkten i enlighet med avsnitt 2.3. Häri anges Synologys hela ansvar och kundens enda och exklusiva åtgärd vid överträdelse av garanti enligt avsnitt 2.1 eller andra fel eller brister i Produkten. Kunden kommer rimligen att hjälpa Synology att diagnosticera och kontrollera Produktens brister. Den garanti som anges i Avsnitt 2.1 inkluderar inte: (1) garantier knutna till Programvaran; (2) fysisk installation eller borttagning av Produkten från kundens installationsplats; (3) besök till Kundens installationsplats; (4) arbetskraft för att genomföra reparationer eller ersätta defekta delar vid andra än Synologys eller dess avtalade tjänsteleverantörers "vanliga lokala arbetstider, exklusive helger och serviceleverantörernas helgdagar; (5) arbete med utrustning eller programvara från tredje part; (6) någon garanti för hårddisken om den installerats av kunden eller någon annan tredje part, eller (7) någon garanti för kompatibilitet med hårddisken.

2.3 Retur. Varje produkt som returneras av Kunden enligt Avsnitt 2.2 skall tilldelas ett returnummer (Return Merchandise Authorization ("RMA")) av Synology före sändning och måste returneras enligt Synologys aktuella RMA-procedurer. Kunden kan kontakta alla godkända Synology distributörer eller återförsäljare eller Synology supporten för att få hjälp med att erhålla ett RMA, och måste bevisa inköpet och produktens serienummer vid supportförfrågan. För garantiäberopanden måste kunden returnera den fullständiga produkten till Synology i enlighet med Avsnitt 2.3 för att vara berättigad till täckning under denna garanti. Varje Produkt som returneras utan RMA-nummer eller någon annan Produkt som har varit nedmonterad (utom under ledning av Synology) kommer att avslås och skickas tillbaka till kunden i kundens bekostnad. Varje produkt som har tilldelats ett RMA-nummer måste returneras i samma skick som när den mottogs från Synology, till den adress som anges av Synology, med förbetald frakt, i tillräckligt emballage för att skydda innehållet och med RMA-numret väl synligt på utsidan av kartongen. Kunden ansvarar för försäkring och risken för förlust när det gäller returnerade artiklar tills de tas emot av Synology. En Produkt som tilldelats ett RMA-nummer måste returneras inom femton (15) dagar efter utfärdandet av det tillämpliga RMA-numret.

2.4 Ersättning av Synology. Om Synology väljer att ersätta någon Produkt inom ramen för denna garanti enligt Avsnitt 2.1, kommer Synology att sända en ersättningsprodukt som bekostas av Synology via den metod som valts av Synology efter mottagandet av en bristfällig Produkt som returnerats i enlighet med Avsnitt 2.3 och efter att Synology validerat att produkten inte överensstämmer med garantin. I en del länder kan Synology komma att efter eget gottfinnande tillämpa Synology Replacement Service för vissa produkter, genom vilken Synology kommer att skicka en Utbytesprodukt till Kund innan de mottagit kvitto att den icke lämpliga Produkten har returnerats av Kunden ("Synology Replacement Service").

2.5 Support. Under garantiperioden kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster. Efter att garantiperioden löpt ut kan support för Produkterna fås vid skriftlig förfrågan.

2.6 Undantag. De ovanstående garantier och garantiskyddigheter gäller inte produkter som a) har installerats eller används på ett sätt som inte avses eller beskrivs i den produktspecifikationerna. b) har reparerats eller ändrats av någon annan än Synology eller dess agent eller tekniker, c) har på något sätt missbrukats, misshandlats, eller skadats, d) har använts med artiklar som inte tillhandahålls av Synology och annan maskinvara eller programvara som produkten är utformad för, eller e) på annat sätt underlåtit att uppfylla produktspecifikationerna och att sådana fel lett till orsaker som inte är inom eller under Synologys kontroll. Ytterligare, kommer ovanstående garantier att ogiltigförklaras om (1) Kunden tar isär Produkten utan Synologys godkännande; (2) Kunden underlåter att genomföra någon korrigerig, ändring, förbättring, eller annan uppdatering som Synology gjort tillgängliga för kunden; eller (3) Kunden genomför, installerar eller använder korrigerig, ändring, förbättring eller annan uppdatering som gjorts tillgänglig av en tredje part. Den garanti som anges i avsnitt 2.1 ogiltigförklaras efter kundens försäljning eller överföring av produkten till en tredje part.

2.7 Ansvarsbegränsning för garantier. SYNOLOGYS GARANTIER, SKYLDIGHETER, OCH ANSVAR SAMT KUNDENS RÄTTIGHETER ENLIGT DET SOM ANGES I DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER, OCH HÄVER HÄRMEDE, ALLA ÖVRIGA GARANTIER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR FRÅN SYNOLOGY OCH ALLA ANDRA RÄTTIGHETER, KRAV OCH SANKTIONER AV KUNDEN MOT SYNOLOGY, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, SOM UPPSTÅR GENOM LAGSTIFTNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, MEDFÖLJANDE DOKUMENT ELLER PROGRAMVARA OCH ALLA ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DENNA GARANTI, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: (A) UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, (B) UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SOM UPPSTÅTT GENOM PRESTANDA, FÖRHANDLING ELLER HANDELSPRAXIS; (C) ÖVERTRÄDELSE ELLER MISSBRUK; ELLER (D) BROTT (HURUVIDA DET GÄLLER VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT). SYNOLOGY GER INGEN GARANTI OCH UTTRYCKLIGEN AVSTÅR FRÅN GARANTI FÖR ATT DATA ELLER INFORMATION SOM LAGRAS PÅ SYNOLOGY PRODUKTER KOMMER ATT VARA SÄKRA OCH UTAN RISK FÖR DATAFÖRLUST. SYNOLOGY REKOMMENDERAR ATT KUNDEN VIDTAR LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA DE DATA SOM FINNS LAGRADE PÅ PRODUKTEN. VISSA STATER/JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT BEGRÄNSNINGEN HÄR OVANFÖR INTE GÄLLER FÖR KUNDEN.

Avsnitt 3. Ansvarsbegränsning

3.1 Force Majeure. Synology ansvarar inte för, eller kan inte anses överträda denna garanti på grund av förseningar eller underlåtenhet att fullgöra det som krävs av denna garanti till följd av någon orsak eller villkor utöver dess rimliga kontroll (inklusive och utan begränsning, en handling eller underlåtenhet att agera av kunden).

3.2 Ansvarsbegränsning för vissa skador. SYNOLOGY ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR DATAFÖRLUST ELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT

GENOM OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION ELLER PROGRAMVARA OCH ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TÄCKS AV DENNA GARANTI, OAVSETT HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

3.3 Ansvarsbegränsning. SYNOLOGYS OCH DESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÄR KNUTET TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVAREN ELLER ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER SOM TÄCKS AV DENNA GARANTI SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETT STORLEKEN PÅ DET SKADESTÅND SOM KAN KRÄVAS OCH HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Denna ansvarsbegränsning för vissa skador och ansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medges av tillämplig lag. Vissa staters/jurisdiktioners lagar tillåter inte undantag eller begränsningar av vissa skador. I den utsträckning som dessa lagar gäller för Produkten, gäller de undantag och begränsningar som anges ovan inte för Kunden.

Avsnitt 4. Övrigt

4.1 Äganderätt. Produkten och eventuell medföljande programvara och dokumentation som levereras med produkten omfattas av äganderätt och immateriella rättigheter av Synology och dess tredje part leverantörer och licensgivare. Synology förbehåller sig alla rättigheter, ägande, och intresse för immateriella rättigheter av produkten, och ingen äganderätt av eventuella immateriella rättigheter av produkten, av eventuellt medföljande programvara eller dokumentation och alla andra varor enligt denna garanti överförs till kunden enligt denna garanti. Kunden skall (a) uppfylla villkoren för Synologys licensavtal för slutanvändare för programvaror som tillhandahålls av Synology eller av en godkänd Synology-distributör eller -återförsäljare, och (b) inte försöka att utföra reverse engineering på produkter eller komponenter därav eller medföljande programvara eller på annat sätt missbruka, kringgå eller överträda Synologys immateriella rättigheter.

4.2 Tilldelning. Kunden skall inte tilldela någon av sina rättigheter under denna garanti direkt, under lag eller annat utan att först erhålla Synologys skriftliga godkännande.

4.3 Inga ytterligare villkor. Bortsett från vad som uttryckligen tillåts enligt denna garanti, kommer ingen av parterna att vara bunden av, och varje part motsätter sig uttryckligen, villkor eller andra bestämmelser som strider mot bestämmelserna i denna garanti och som stipulerats av annan parten i en köporder, ett kvitto, en bekräftelse, korrespondens eller på annat sätt, såvida inte parterna uttryckligen samtycker till denna bestämmelse i skriftlig form. Ytterligare, om denna garanti strider med regler och villkor i andra avtal som ingåtts av parterna med avseende på produkten, kommer denna garanti att gälla i första hand om inte det andra avtalet särskilt hänvisningar till de delar av denna garanti som ska ersättas.

4.4 Tillämplig lag. Såvida det inte uttryckligen förbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras denna garanti av lagstiftningen i staten Washington, U.S.A. utan hänsyn till andra lagprinciper FN-konventionen från 1980 U.N. om avtal för internationell gods försäljning eller efterföljare till denna gäller inte.

4.5 Tvistlösning. Vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med denna garanti, Produkten eller tjänster som tillhandahålls av Synology i samband med Produkten eller förhållandet mellan Dig och Synology kommer att lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den

Amerikanska skiljedomssociationen för kunder som är bosatta i USA, såvida inte annat stipulerats nedan. Skiljeförfarandet skall föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan Kunden och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slåss samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington, USA, genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiljedomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst skiljeförfarande eller andra processer i USA skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällt vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Kunden är införstådd med att utan denna bestämmelse, skulle Kunden ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningbasis, samt att Kunden uttryckligen och medvetet har av sagt sig dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i Avsnitt 4.5. Om Kunden inte är bosatt i USA skall varje tvist, kontrovers eller fordran som beskrivits i detta avsnitt lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republiken Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det – på mandarin. Skiljedomslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig

Obs! Om det finns motsägelser eller inkonsekvenser i betydelse mellan den engelska versionen och den översatta versionen gäller i första hand den engelska versionen.

domstol. Ingenting i detta avsnitt skall anses förbjuda eller begränsa Synology från att begära föreläggande eller söka andra rättigheter och sanktioner faktiska eller hotande överträdelse av någon bestämmelse i denna garanti som är knuten till Synologys immateriella rättigheter.

4.6 Advokatarvoden. I varje skiljedomsförfarande, medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för att hävda rättigheter eller rättsmedel enligt denna garanti, kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver alla andra rättelseåtgärder, en täckning av kostnader och rimliga advokatarvoden.

4.7 Exportbegränsningar. Du är medveten om att programvaran lyder under USAs exportregler. Du för binder dig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för denna produkt, inklusive och utan begränsning USA:s exportbestämmelser.

4.8 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av denna garanti skulle befinnas vara ogiltig, olaglig eller icke tillämplig av en domstol eller kompetent jurisdiktion äger den resterande delen av denna garanti oförändrad giltighet.

4.9 Fullständigt avtal. Denna garanti utgör hela den överenskommelse som träffats mellan Synology och Kunden avseende Produkten och ersätter alla tidigare utfästelser. Ingen ändring, eller upphävande av någon av bestämmelserna i denna garanti kommer att gälla såvida inte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknas av den part som binder sig till det.